WMF 1000

Bedienungsanleitung DE/AT

PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Bedienkomfort

product design award

Focus Energy Silber 2006

Die erste Premium-Maschine, die 125 Jahre Kaffeekompetenz zu Ihnen nach Hause bringt.

Seit 1880 beschäftigt sich WMF mit der Zubereitung von Kaffee. Die erste WMF Großkaffeemaschine stammt aus dem Jahr 1927.
Knapp 30 Jahre später, im Jahr 1955, begann der große Siegeszug der WMF Kaffeemaschinen, als WMF den Espresso von Italien in Deutschlands Gastronomie brachte – mit dem ersten Espresso-Vollautomaten.
Es folgten eine Vielzahl wegweisender Innovationen, die WMF weltweit zum Erfolg führten. Und so war WMF der erste Hersteller, der nach dem vollautomatischen Espresso auch den Latte Macchiato per Knopfdruck in die Gastronomie brachte.
Die Innovationskraft, die WMF typische Qualität und die langjährige Erfahrung ist Basis für den Ruf, den WMF Profimaschinen heute genießen. Mittlerweile sorgen unsere Kaffeemaschinen weltweit in der Spitzengastronomie für beste Kaffee-Qualität.
Und jetzt auch bei Ihnen zu Hause: Die neue WMF 1000.

Die erste Profi-Kaffeemaschine für zu Hause: Die WMF 1000 „Blitz" von 1954

Vorstellung und Allgemeines

Bezeichnung der Maschinenteile

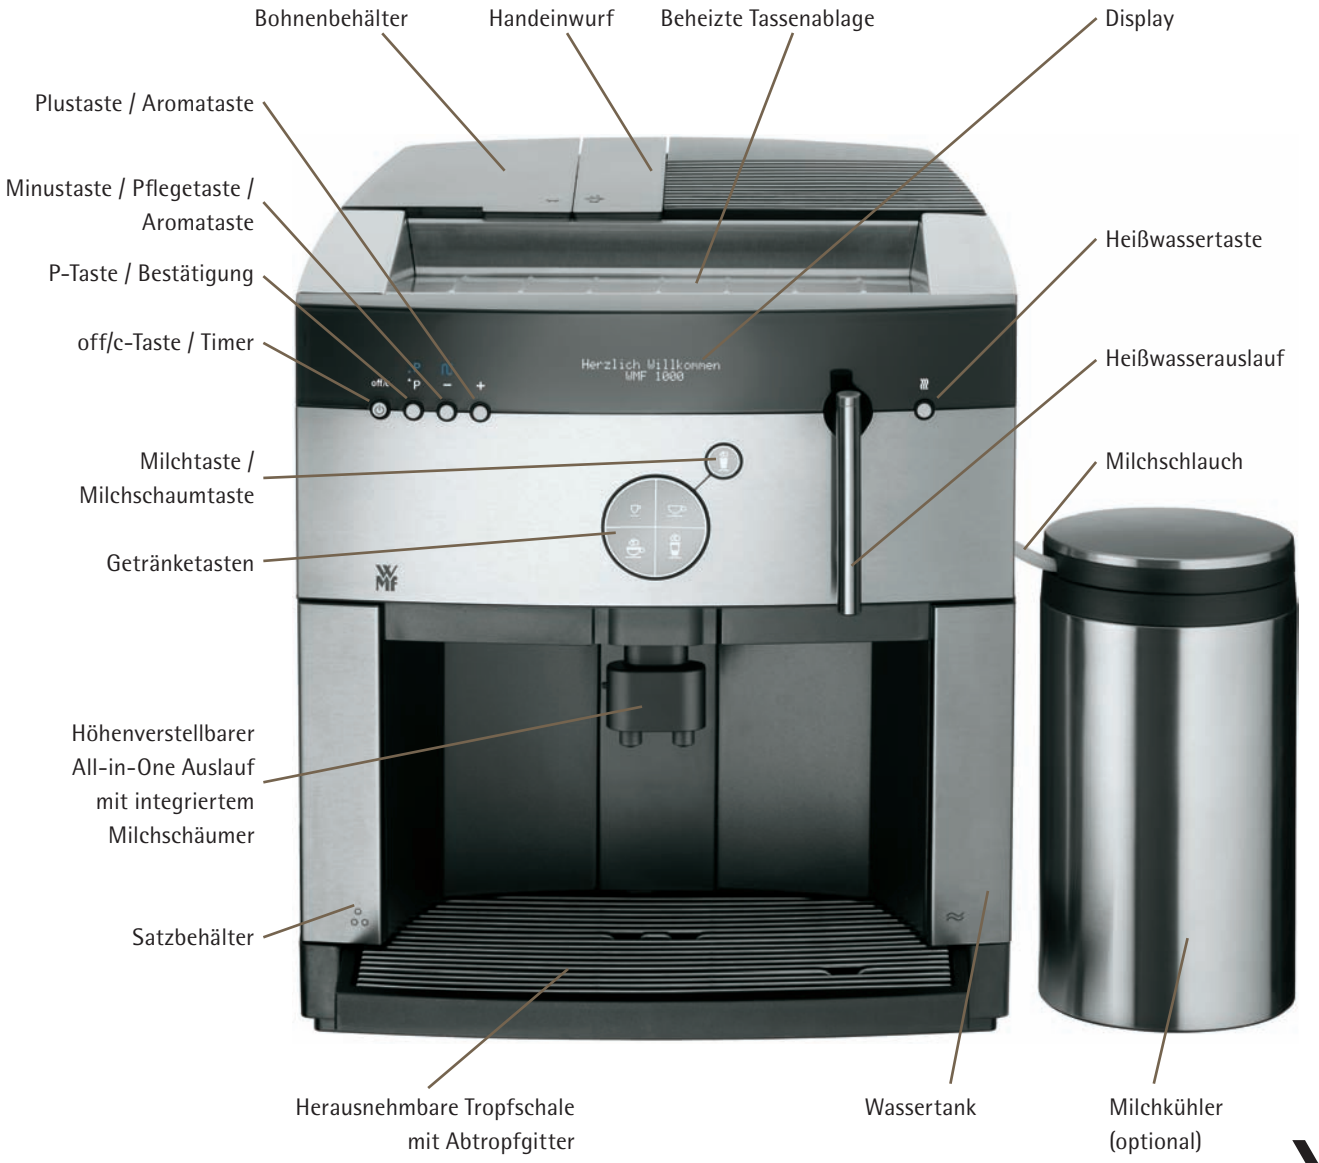

Die WMF 1000 ist ein professioneller Kaffeespezialitäten Vollautomat. Die Kaffeemaschine ist für den privaten Einsatz konzipiert und wurde mit unserer Erfahrung und dem Wissen zur Entwicklung der Hochleistungskaffeemaschinen aus der Gastronomie und Hotellerie entwickelt.
Die WMF 1000 bietet Ihnen eine einzigartige Getränkevielfalt und eine ausgereifte Technologie. Die technische Konzeption, Langlebigkeit und vor allem die Kaffeequalität werden Sie überzeugen.
Die WMF 1000 bereitet vollautomatisch 12 Varianten internationaler Spezialitäten frisch zu: Espresso, Ristretto, Café Crème, Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Espresso Macchiato und warme Milch.
Mit dem neuen All-In-One Auslauf können Sie zwei Tassen Cappuccino gleichzeitig zubereiten. Zusätzlich können Sie Heißwasser zum Beispiel für Tee beziehen. Alle Getränke lassen sich individuell in Geschmack, Füllmenge und Zusammensetzung programmieren. Das Display macht die Bedienung Ihrer WMF 1000 komfortabel und führt Sie sicher durch jeden Programmschritt.
Die Pflege der WMF 1000 ist besonders einfach. Zur Spülung des Milchsystems haben wir ein völlig neues Pflegeprogramm entwickelt. Alle Pflegeprogramme laufen vollautomatisch ab und sorgen dafür, dass Ihre Kaffeemaschine stets sauber ist und perfekten Kaffee für Sie zubereitet.
Das Perfect-Extraction-System sorgt für die optimale Einstellung des Mahlgrades.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer WMF 1000.

Vorstellung und Allgemeines 1

Bezeichnung der Maschinenteile 1
Die erste Premium-Maschine, die 125 Jahre Kaffeekompetenz zu Ihnen nach Hause bringt. 2
Vor dem Start 6
Zeichen und Symbole dieser Bedienungsanleitung 6

Inbetriebnahme 8

Auspacken und Aufstellen 8
Wasserhärte testen 8
Wassertank vorbereiten 8
- WMF Wasserfilter einsetzen 9
- Milchschlauch montieren 10
- Wassertank befüllen 10

Milchschlauch mit Milch verbinden 10
Kaffeebohnenbehälter befüllen 11
Inbetriebnahme 11
- Basiseinstellungen 12

Bedienen 16

Bedien- und Beleuchtungskonzept 16
Kaffeegetränke zubereiten 16
- Übersicht Getränketasten 16
- Beispiel: Eine Tasse Latte Macchiato zubereiten 17
- Kaffeestärke für das nächste Getränk einstellen 17

Milch und Milchschaum zubereiten 19
Heißwasser ausgeben 20
Getränkezubereitung Allgemein 20
Getränkezubereitung abbrechen 20
WMF All-in-One Auslauf 21
- Höhe verstellen 21

Bedientasten 22
Kaffeemaschine ein- und ausschalten 23
- Einschalten 23
- Ausschalten 23

Kaffeemaschine aus- und einschalten im Timerbetrieb 24
- Einstellen der automatischen Einschaltzeit 24
- Display Timerbetrieb 24
- Manuelles Einschalten bei Timerbetrieb 24
- Manuelles Ausschalten bei Timerbetrieb 24

Einstellen 26

Tassengröße (Füllmengen) 26
Getränkeeinstellungen 27
Mahlgradeinstellung 30
- Mahlgrad prüfen mit dem WMF Perfect-Extraction-System 30
- Mahlgrad einstellen 31

Basiseinstellungen 32
Zählerstände ablesen 33

Pflege 35

Übersicht Pflege 35
Pflegeprogramme Allgemein 36
- Aufruf der Pflegeprogramme 36
- Aufwärmspülung/Kaffeesystemspülung 37
- Milchsystemspülung WMF Connect & Clean 37
- Maschine reinigen - Reinigungsprogramm 38
- Wasserfilter tauschen 40
- Kaffeemaschine entkalken 41

Manuelle Reinigung 44
- Milchsystem reinigen 44
- Brüheinheit reinigen 46
- Reinigung allgemein 48

Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke 50

Zwölf internationale Spezialitäten auf Knopfdruck 52

Meldungen und Hinweise 53

Bedienmeldungen 53
- Satzbehälter leeren 53
- Wassertank auffüllen 53
- Tropfschale leeren und reinigen 53
- Bohnenbehälter ist leer 54
- Kaffeemehl einwerfen 54
- Filter tauschen 54
- Seitentür offen 55
- Auslauf nach unten 55
- Mahlgrad zu fein? / Brüher verstopft? 55

Fehlermeldungen und Störungen 56
- Störungsmeldungen auf dem Display 56
- Probleme ohne Störungsanzeige 58

Sicherheit 61

Sicherheitshinweise 61
Gefahrenhinweise 61
Bestimmungsgemäße Verwendung 62

Garantie/Gewährleistung 63

24 Monate Premium-Service und Wartung 64

WMF Service-Center 64
Serviceschein WMF 1000 66

Transport und Entsorgung 67

Zubehör und Ersatzteile 68

Lieferumfang 68
Optionales Zubehör und Ersatzteile 68

Technische Daten 69

Index 70

Vor dem Start

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Kaffeezubereitung starten.
Nur dann kennen Sie alle Funktionen, können die Maschine sicher bedienen und sich mit einem wunderbaren Kaffee verwöhnen lassen.

Weitere Bestandteile der Bedienungsanleitung:

- Kurzanleitung Getränkeausgabe/Pflege

Zeichen und Symbole dieser Bedienungsanleitung

Gefahrenhinweise

Achtung!
Gefahr für Maschine!
Allgemeine Gefahr!

Achtung!
Gefahr für Benutzer!

Achtung!
Heiße Flüssigkeit!

Achtung!
Heiße Oberfläche!

Achtung!
Gefahr durch Stromschlag

Achtung!
Gefahr von Handverletzungen

Tipps und Hinweise

Hinweis

Querverweis

Tipp

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit ab Seite 60.

Display Betriebsbereitschaft

Die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung gehen immer von der betriebsbereiten Kaffeemaschine aus.

Glossar

Begriff	Erklärung
•	• Aufzählungen, Auswahlmöglichkeiten
>	> Einzelne Tätigkeiten, einzelne Schritte
Kursiver Text	*Zustandsbeschreibung der Kaffeemaschine und/oder Erklärungen automatisch durchgeführter Schritte*

Inbetriebnahme

Auspacken und Aufstellen

> Kaffeemaschine auspacken und auf eine stabile, waagrechte Unterlage stellen

Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellorts die Sicherheitshinweise ab Seite 56.

> Die Kaffeemaschine auf mögliche Transportschäden überprüfen
> Den Stecker an einer geerdeten Steckdose einstecken
> Tropfschale und Abtropfgitter einsetzen

Kabelfach

Wasserhärte testen

> Mitgelieferten Karbonhärteteststreifen kurz (ca. 1 Sekunde) in Wasser eintauchen
> Eine Minute später den Härtegrad auf der Farbskala der Verpackung des Teststreifens ablesen

Die Wasserhärte wird während der Inbetriebnahme eingestellt.

Wassertank vorbereiten

> Den Wassertank aus der Kaffeemaschine ziehen
> Alle Zubehörteile aus dem Wassertank nehmen
> Den Wassertank gründlich mit Leitungswasser ausspülen

Den Wassertank vorläufig nicht in die Maschine zurückschieben. Zuvor wird der Milchschlauch montiert.

Wassertank mit Trinkwasser befüllen

WMF Wasserfilter einsetzen

Der optionale WMF Wasserfilter sorgt für beste Kaffeequalität und schützt die Kaffeemaschine vor Kalkablagerungen.

Bei Wasserhärte 0-4 keinen Wasserfilter einsetzen.

> Das im Wassertank eingebaute Sieb nach vorne abziehen [1]
> Die Verriegelung am Kartuschenadapter nach oben ziehen [2]
> Den Kartuschenadapter von oben auf den Wasserauslaufstutzen stecken [3]
> Die Verriegelung am Kartuschenadapter nach unten drücken [3]
> Wasserfilterkartusche auspacken und auf den Kartuschenadapter stecken [4]

Das Sieb und der Wasserfilter sitzen sehr fest.

1

2

3

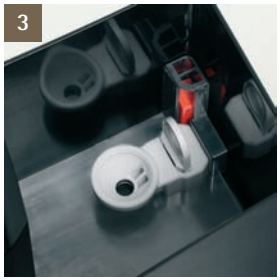

4

Milchschlauch montieren

Der Milchschlauch ist bereits am All-in-One Auslauf montiert.

- für gekühlte Milch die braune Milchdüse verwenden (bei Lieferung montiert)
- für ungekühlte Milch die transparente Milchdüse aus dem Zubehör verwenden

Die Düse steckt fest im Schlauch und lässt sich am einfachsten durch Drehen und Ziehen entfernen.

> Den All-in-One Auslauf in die unterste Position schieben

> Den Milchschlauch in die Führung einlegen

Der Milchschlauch muss in der untersten Position zugfrei sein und darf nicht vor dem Satzbehälter liegen.

Wassertank befüllen

> Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen (maximal 2,8 Liter)

> Den Wassertank langsam in die Maschine schieben

Befüllen Sie den Wassertank nur mit frischem, kaltem Wasser.
Niemals heißes Wasser, Mineralwasser, Milch oder sonstige Flüssigkeiten verwenden.

Milchschlauch mit Milch verbinden

> Gekühlte Milch rechts neben die Maschine stellen

> Den Milchschlauch mit der aufgesteckten Milchdüse in den Milchbehälter stecken

Das Schlauchende mit der Milchdüse sollte bis zum Milchbehälter-Boden reichen.

Milch ist ein sehr empfindliches Lebensmittel.
Achten Sie beim Umgang mit Milch stets auf Sauberkeit.
Die Packung nur mit sauberen Händen und Werkzeugen öffnen.
Achten Sie immer darauf, dass keine Keime in die Milch gelangen können.

Kaffeebohnenbehälter befüllen

> Den Deckel nach hinten aufklappen
> Die Kaffeebohnen einfüllen (maximal 320 g)
> Den Deckel wieder schließen

Gerösteter Kaffee verliert unverpackt innerhalb weniger Tage Aromastoffe. Füllen Sie deshalb nur so viele Bohnen in den Kaffeebohnenbehälter, wie Sie in den nächsten Tagen verbrauchen, besser mehrmals nachfüllen.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Kaffeebohnenbehälter gelangen. Solche Fremdkörper können das Mahlwerk der Kaffeemühle beschädigen. Diese Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Greifen Sie nicht in den Bohneneintritt zur Mühle!

Jede Kaffeemaschine wird vor der Auslieferung gründlich kontrolliert. Daher können Kaffeemehlreste im Mahlwerk verbleiben. Ihre Kaffeemaschine ist in keinem Fall gebraucht.

Inbetriebnahme

> Die off/c-Taste drücken

Das Inbetriebnahme-Programm wird gestartet.

```
language: english
OK: P    change: -/+
```

> Die gewünschte Sprache mit der Taste + einstellen
> Mit der P-Taste bestätigen

```
Ersteinstellung
Ihrer WMF1000
```

Die Maschine ist eingeschaltet, das Inbetriebnahme-Programm führt Sie durch die Basiseinstellungen.

Die eingestellten Werte können nach der Inbetriebnahme im Programm „Einstellungen“ verändert werden.

▷ *Einstellen*
Seite 26

Basiseinstellungen

> Die gewünschten Werte mit den Tasten – und + einstellen
> Mit der P-Taste die Werte und Eingaben bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen. Beim Verlassen des Programms werden die neuen Werte gespeichert.

Uhrzeit

```
Uhrzeit hh:mm:ss
OK: P   ändern: -/+
```

> Hier stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein

hh= Stunde zweistellig mm= Minuten zweistellig ss= Sekunden zweistellig

> Mit der P-Taste die Werte bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.
Beim Verlassen des Programms werden die neuen Werte gespeichert.

P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
–	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Datum

```
Datum dd.mm.yyyy
OK: P   ändern: -/+
```

> Hier stellen Sie mit den Tasten – und + das aktuelle Tagesdatum ein

dd= Tag zweistellig mm= Monat zweistellig yyyy= Jahr vierstellig

> Mit der P-Taste die Werte bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.

Wasserhärte

```
Wasserhärte: 13-16
OK: P   ändern: -/+
```

> Hier stellen Sie mit den Tasten – und + das Ergebnis des Karbonathärtetests ein
> Mit der P-Taste den Wert bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.

Karbonathärtetest
▷ Zubehör und Ersatzteile Seite 68

Wasserfilter

```
Wasserfilter: Nein
OK: P    ändern: -/+
```

> Hier geben Sie mit den Tasten – und + ein, ob Sie einen Wasserfilter verwenden (empfohlen ab Wasserhärte 5 °dKH)
> Mit der P-Taste die Einstellung bestätigen

Wird Wasserfilter „Ja" eingestellt, folgt die Spülung des Filters.

```
3L Behälter unter
Heisswasser stellen
```

> Stellen Sie einen Auffangbehälter mit ca. 3 Liter Fassungsvermögen unter den Heißwasserauslauf

Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang. Die Geräusche enden während der Filterspülung.

> Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen
> Den Wassertank langsam in die Maschine schieben

Die Maschine heizt jetzt auf.

```
Maschine heizt auf
```

Nach dem Aufheizen erfolgt eine Kaffeesystemspülung. Dabei werden alle Leitungen aufgewärmt. Nach jeder Brühung, in der Aufheizphase und während der Pflegeprogramme läuft so genanntes Entspannwasser in die Tropfschale.

> Einen Auffangbehälter für das Spülwasser (ca. 120 ml) unter den All-in-One Auslauf stellen

Die Kaffeesystemspülung dauert ca. 40 Sekunden, danach ist die Maschine betriebsbereit.

```
Bitte Ihre Wahl
08:15 09.06.2008
```

Filter spülen:

Folgen Sie den Displayhinweisen

WMF Wasserfilter einsetzen
▷ Inbetriebnahme
▷ Wassertank vorbereiten
Seite 8

Wasserfilter tauschen
▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein
Seite 40

P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
–	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Abschluss der Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Alle Einstellungen sind jetzt oder später veränderbar. Ihnen stehen viele Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- Tassengröße einstellen
- Getränkeeinstellung
- Basiseinstellungen
- Mahlgradeinstellung

▷ *Mahlgrad einstellen*
Seite 30

Für die Perfektion Ihrer Kaffeezubereitungen haben wir für Sie das Kapitel Tipps und Tricks zusammengestellt.

▷ *Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke*
Seite 50

Einschalten und Ausschalten

Beim Einschalten und beim Ausschalten der Maschine startet automatisch eine Kaffeesystemspülung. Dazu wird stets ausreichend Wasser im Wassertank benötigt. Leeren Sie regelmäßig die Tropfschale, das Spülwasser (ca. 120 ml) wird über den All-in-One Auslauf in die Tropfschale entleert. Sie können einen Behälter unter den All-in-One Auslauf stellen und damit das Spülwasser auffangen.

Über den Timer: Einschalten und Ausschalten

Die Kaffeemaschine schaltet nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. Auch in diesem Fall wird eine Kaffeesystemspülung direkt vor dem Ausschalten durchgeführt. Leeren Sie regelmäßig die Tropfschale, das Spülwasser (ca. 120 ml) wird über den All-in-One Auslauf in die Tropfschale entleert. Sie können einen Behälter unter den All-in-One Auslauf stellen und damit das Spülwasser auffangen.

Einstellen der automatischen Ausschaltzeit nach der letzten Getränkezubereitung
▷ *Einstellen* ▷ *Basiseinstellungen*
Seite 32

2x Cappuccino

Bedienen

In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die einfache Kaffeezubereitung mit der WMF 1000.

- Bedien- und Beleuchtungskonzept
- Kaffeegetränke zubereiten
- Beispiel: Eine Tasse Latte Macchiato zubereiten
- Milch und Milchschaum zubereiten
- Heißwasser ausgeben
- All-in-One Auslauf
- Bedientasten

Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Bedienung der WMF 1000.
▷ Sicherheit Seite 61

Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

- Der All-in-One Auslauf und der Heißwasserauslauf können sehr heiß werden.
- Die ausgegebenen Getränke und austretender Dampf sind sehr heiß.
- Nie die Ausläufe während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!
- Nie Getränke, Spül- und Reinigungswasser und den Dampf während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!

Bedien- und Beleuchtungskonzept

Das Beleuchtungssystem unterstützt Sie bei der Navigation. Nur die Tasten die in der aktuellen Situation bedient werden können, sind beleuchtet.

Kaffeegetränke zubereiten

Die WMF 1000 verfügt in der Mitte über einen Multifunktionsknopf mit vier Getränketasten. Dahinter steckt jede internationale Kaffeespezialität, die Sie sich vorstellen können. Jede der vier Getränketasten ist mehrfach mit Getränken belegt.

Übersicht Getränketasten

1x kurz	1x Espresso		1x Café Crème	1x kurz
2x kurz	2x Espresso		2x Café Crème	2x kurz
1x lang	1x Ristretto		1x Becher Café Crème	1x lang
1x kurz	1x Cappuccino		1x Latte Macchiato	1x kurz
2x kurz	2x Cappuccino		Nicht belegt	
1x lang	1x Milchkaffee		1x Espresso Macchiato	1x lang

Beispiel: Eine Tasse Latte Macchiato zubereiten

Es folgt die Schritt für Schritt Beschreibung zur Zubereitung einer Tasse Latte Macchiato.
Diese Beschreibung steht für alle Getränkezubereitungen als Beispiel. Alle Schritte für die Zubereitung der anderen Getränke werden entsprechend des Beispiels ausgeführt.

> Bei Bedarf die Höhe des All-in-One Auslaufs passend zur Höhe des Trinkgefäßes einstellen

Der All-in-One Auslauf darf nicht in der obersten Position sein.

> Das passende Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen

> Die Getränketaste Latte Macchiato „kurz" drücken

Siehe Übersicht Getränketasten!

Die gedrückte Getränketaste leuchtet.

Das Display zeigt:

```
1x Latte Macchiato
```

Die Kaffeebohnen werden je nach Einstellung passend für das gewählte Getränk gemahlen.
Die Zubereitung erfolgt wie in den Getränkeeinstellungen festgelegt.
Die Zubereitung und Ausgabe in das untergestellte Trinkgefäß erfolgt.

Das Bereitschaftsdisplay zeigt:

```
Bitte Ihre Wahl
08:15   09.06.2008
```

Höhe verstellen
▷ Bedienen ▷ WMF All-in-One Auslauf
Seite 21

Kaffeezubereitung über den Handeinwurf
▷ Bedienen ▷ Kaffeegetränke zubereiten
Seite 16

▷ Bedienen ▷ Milch und Milchschaum zubereiten
Seite 19

Milchausgabe :

Der All-in-One Auslauf ist in der obersten Position.

Milchschaumausgabe:

Der All-in-One Auslauf ist nicht in der obersten Position.

Wird ein Getränk gewählt und der All-in-One Auslauf ist nicht in der passenden Position, so werden Sie auf dem Display darauf hingewiesen.

Kaffeestärke für das nächste Getränk einstellen

Sie können vor jeder Kaffeezubereitung entscheiden, wie kräftig Sie die nächste Kaffeespezialität wünschen.
Folgende Kaffeestärken stehen zur Wahl:

- **Mild** (etwa 15 % schwächer als die gespeicherte Einstellung)
- **Normal** (entspricht Ihrer Einstellung)
- **Kräftig** (etwa 15 % stärker als die gespeicherte Einstellung)

> Passendes Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen

> Die gewünschte Kaffeestärke mit den Tasten **–** und **+** wählen

> Das Getränk wählen

Die Getränketaste der Wahl leuchtet und der Getränkename wird auf dem Display gezeigt.
Das gewählte Getränk wird zubereitet.

▷ Bedienen ▷ Kaffeegetränke zubereiten
Seite 16

▷ Bedienen
▷ Getränkezubereitung abbrechen
Seite 20

Sie können eine laufende Getränkeausgabe abbrechen. Die Taste off/c drücken.

Kaffeezubereitung über den Handeinwurf

Zusätzlich zum Kaffeebohnenbehälter können Sie über den Handeinwurf eine zweite Kaffeesorte, zum Beispiel entkoffeinierten Kaffee, zubereiten.

> Passendes Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen
> Den Deckel des Handeinwurfs abnehmen

Das Display meldet:

```
Kaffeemehl einfüllen
Getränk wählen
```

> Das Kaffeemehl für eine Brühung in den Handeinwurf füllen
> Den Deckel schließen
> Das Getränk über die Getränketasten wählen (eine Tasse)

Der Vorgang kann mit der Taste off/c abgebrochen werden.

Verwenden Sie ausschließlich gemahlenen Kaffee für den Handeinwurf (höchstens 15 g pro Zubereitung). Die Kaffeemaschine verschmutzt innen, falls zuviel Kaffeemehl auf einmal eingefüllt wird.
Keinen wasserlöslichen, gefriergetrockneten Instantkaffee verwenden.
Jede Brühung über den Handeinwurf wird einzeln dosiert.
Zu fein gemahlener Kaffee kann zu Störungen führen.

Brüheinheit reinigen
▷ Pflege ▷ Manuelle Reinigung
Seite 46

Milch und Milchschaum zubereiten

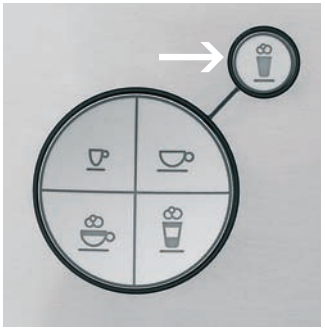

Die WMF 1000 bereitet warme Milch und Milchschaum auf Knopfdruck zu.

kurz drücken	drücken und halten
1 Becher Milch	Milchschaum nach Wahl
All-in-One Auslauf in oberster Position	All-in-One Auslauf nicht ganz oben

Wird ein Getränk gewählt und der All-in-One Auslauf ist nicht in der passenden Position, so werden Sie auf dem Display darauf hingewiesen. Siehe WMF All-in-One Auslauf Seite 21.

Die Milch oder der Milchschaum können nach der Ausgabe noch etwas nachtropfen. Am besten Sie lassen Ihre Tasse nach der Ausgabe noch kurz unter dem All-in-One Auslauf stehen, oder stellen Sie ein kleines Auffangefäß unter den Auslauf.

Becher warme Milch

Der All-in-One Auslauf muss in der obersten Position sein!

> Passendes Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen

> Die Milchtaste 1 x kurz drücken

- gekühlte Milch: braune Milchdüse

- ungekühlte Milch: transparente Milchdüse

Nochmaliges Drücken auf die Milchtaste beendet die Ausgabe vorzeitig.

Nach der Milchausgabe soll der All-in-One Auslauf wieder etwas nach unten geschoben werden. Das Display fordert dazu auf.

Milchschaum

Der All-in-One Auslauf darf nicht in der obersten Position sein!

> Passendes Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen

> Die Milchtaste drücken und halten

Milchschaum wird zubereitet solange die Taste gedrückt ist.

▷ Einstellen ▷ Tassengröße (Füllmengen) Seite 26

Heißwasser ausgeben

Mit der Heißwasserfunktion können Sie heißes Wasser zum Beispiel für Tee ausgeben.

kurz drücken	drücken und halten
1 Glas Heißwasser	Heißwasser nach Wahl

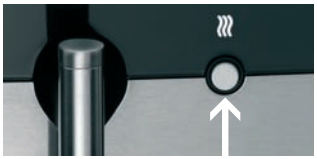

Heißwassertaste

Glas Heißwasser

> Passendes Trinkgefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
> Die Heißwassertaste 1 x kurz drücken

Nochmaliges Drücken auf die Heißwassertaste beendet die Ausgabe vorzeitig.

▷ *Einstellen* ▷ *Tassengröße (Füllmengen)* *Seite 26*

Freie Menge Heißwasser ausgeben

> Passendes Trinkgefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
> Die Heißwassertaste so lange drücken, bis die gewünschte Menge ausgegeben ist

Getränkezubereitung Allgemein

Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

- Der All-in-One Auslauf und der Heißwasserauslauf können sehr heiß werden.
- Die ausgegebenen Getränke und austretender Dampf sind sehr heiß.
- Nie die Ausläufe während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!
- Nie Getränke, Spül- und Reinigungswasser und den Dampf während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!

Getränkezubereitung abbrechen

Sie können eine laufende Getränkeausgabe abbrechen.

> Die off/c-Taste drücken

Bei Getränken mit mehr als einem Bestandteil, zum Beispiel Kaffee und Milch:

Bei Getränken mit mehreren Bestandteilen kann die aktive Ausgabe abgebrochen werden. Die Ausgabe des nächsten Bestandteils erfolgt weiter.

> Nochmaliges Drücken auf die Getränketaste

WMF All-in-One Auslauf

Die WMF 1000 ist mit einem einzigartigen System ausgestattet, das bei unseren Profimaschinen längst Standard geworden ist: Der All-in-One Auslauf. Er ist Kaffeeauslauf und Milchschäumer zugleich und höhenverstellbar, so dass Sie von der Espressotasse bis zum Latte Macchiato Glas alles unterstellen können.
Die Unterstellhöhe reicht von 67 bis 135 mm.
Für den perfekten Kaffeegenuss zu zweit gibt es dank Doppelmilchschäumer 2 Portionen Cappuccino gleichzeitig.

Höhe verstellen

> Den All-in-One Auslauf zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten und in die gewünschte Höhe schieben

Milch-Position All-in-One Auslauf

In der obersten Position des All-in-One Auslaufs wird Milch ausgegeben.
Die oberste Position ist ausschließlich für die Ausgabe von Milch bestimmt.
Wenn der All-in-One Auslauf bei Wahl von Milch nicht in der obersten Position ist:
Folgende Meldungen werden im Wechsel angezeigt:

1x Becher Milch Auslauf ganz n. oben	1x Becher Milch Getränk bestätigen

> Den All-in-One Auslauf ganz nach oben schieben
> Nochmals kurz auf die blinkende Milchtaste drücken

Nach der Milchausgabe soll der All-in-One Auslauf wieder etwas nach unten geschoben werden. Das Display fordert dazu auf.

Milchschaumposition All-in-One Auslauf

In allen Positionen des All-in-One Auslaufs, außer in der obersten, wird Milchschaum ausgegeben.
Dies gilt ebenso für alle Kaffeegetränke mit Milchschaumanteilen.
Wenn der All-in-One Auslauf bei Wahl von Milchschaum oder Kaffeegetränken mit Milchschaumanteilen in der obersten Position ist:
Folgende Meldungen werden im Wechsel angezeigt:

1x Latte Macchiato Auslauf nach unten	1x Latte Macchiato Getränk bestätigen

> Den All-in-One Auslauf etwas nach unten schieben
> Nochmals auf die gewünschte Getränketaste drücken

Bedientasten

Damit Ihnen nicht nur der Kaffee besonders gut schmeckt, sondern Sie sich außerdem an dem schönen Design erfreuen, haben wir uns für wenige, multifunktionale Tasten entschieden.

off/c-Taste

- Einschalten
- Ausschalten
- Abbrechen
- Timerbetrieb

Programmtaste/P-Taste

- Einstieg zu den Einstellungen
- Bestätigung einer Auswahl

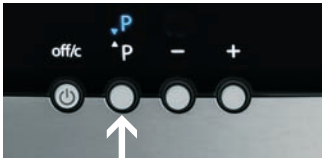

Minustaste/Aromataste/Pflegetaste

- Zurückblättern in den Programmen mit Minus
- Kaffeestärke für das nächste Getränk reduzieren
- Auswahl der Pflegeprogramme

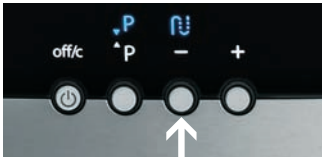

Plustaste/Aromataste

- Vorwärts blättern mit Plus
- Kaffeestärke für das nächste Getränk erhöhen

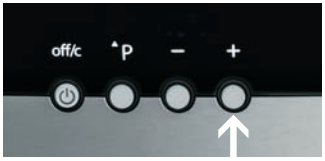

▾P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
–	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Kaffeemaschine ein- und ausschalten

Einschalten

Dauer Einschalten bis Betriebsbereitschaft ca. 4 min.

> Die off/c-Taste drücken

Es erscheint das Begrüßungsdisplay, danach heizt die Kaffeemaschine auf.

```
Herzlich Willkommen
WMF 1000
```

```
Maschine heizt auf
```

> Auffangbehälter für das Spülwasser unter den All-in-One Auslauf stellen (ca. 120 ml)

Nach dem Aufheizen folgt eine Kaffeesystemspülung. Diese Spülung wärmt alle Leitungen auf.
Die Kaffeesystemspülung dauert ca. 40 Sekunden, danach ist die Maschine betriebsbereit.

```
Bitte Ihre Wahl
08:15 09.06.2008
```

Das Display Betriebsbereitschaft wird angezeigt.

Ausschalten

> Die off/c-Taste ca. 2 Sekunden drücken

> Auffangbehälter für das Spülwasser unter den All-in-One Auslauf stellen (ca. 120 ml)

Wurden Getränke mit Milchanteilen wie Latte Macchiato zubereitet, so werden Sie, bevor die Maschine ausschaltet, zu einer Milchsystemspülung aufgefordert.
Eine Kaffeesystemspülung schließt sich an. Folgen Sie den Displayhinweisen.
Die Maschine schaltet aus.

Milchsystemspülung
WMF Connect & Clean
▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein
Seite 36

Kaffeemaschine aus- und einschalten im Timerbetrieb

Einstellen der automatischen Einschaltzeit

Um den Timer zu verwenden, muss zuvor die Basiseinstellung „Automatische Einschaltzeit“ auf aktiv eingestellt werden.

Automatische Einschaltzeit auf aktiv stellen
▷ Einstellen ▷ Basiseinstellungen Seite 32

> Zum Ausschalten der Maschine in den Timerbetrieb kurz auf die off/c-Taste drücken

Wird die Maschine eine Stunde, nach dem automatischen Einschalten, nicht bedient, schaltet die Maschine aus.

> Die Einschaltzeit mit den Tasten – und + einstellen
> Mit der P-Taste bestätigen

Die Maschine spült und geht anschließend in den Timerbetrieb. Das Display zeigt die eingestellte Einschaltzeit und die aktuelle Uhrzeit und Datum an.
Die Maschine schaltet zur eingestellten Zeit automatisch ein.

Display Timerbetrieb



Die Anzeige von Uhrzeit und Datum kann ausgeblendet werden.
▷ Einstellen ▷ Basiseinstellungen Seite 32

Manuelles Einschalten bei Timerbetrieb

> Die off/c-Taste kurz drücken

Die Maschine im Timerbetrieb schaltet sofort, vor der automatischen Einstellzeit, wieder ein.

Manuelles Ausschalten bei Timerbetrieb

> Die off/c-Taste > zwei Sekunden drücken

Die Maschine schaltet aus und der Timer ist nicht mehr aktiv

Latte Macchiato

Einstellen

Mit der Einstellung **Tassengröße** können Sie die Füllmengen Ihrer Kaffeespezialitäten, so einfach wie bei den WMF Profimaschinen, verändern. Dabei passt die Kaffeemaschine die Rezeptur an die neue Füllmenge an, damit der von Ihnen eingestellte Kaffeegeschmack erhalten bleibt. Dagegen können Sie mit den **Getränkeeinstellungen** die Rezeptur individuell verändern.
Die **Basiseinstellungen** betreffen Einstellungen für die Anzeige und den Betrieb der Kaffeemaschine.
Die **Zählerstände** geben Ihnen Auskunft über die Anzahl der zubereiteten Getränke.

Tassengröße (Füllmengen)

Die WMF 1000 ermöglicht Ihnen die einfache, individuelle Anpassung der Getränkemenge an Ihre Tassengrößen. Das Entscheidende dabei: Die Rezeptur wird nicht verändert.

Alle Getränkemengen sind auf die WMF Coffee Lounge Tassen abgestimmt.

> Die P-Taste > 2 Sekunden drücken

```
Programm wählen
blättern: -/+
```

> Mit der Taste + blättern bis zum Display

```
Tassengrösse
OK: P   blättern: -/+
```


> Mit der P-Taste das Programm Tassengröße auswählen
> Das Getränk wählen dessen Füllmenge an die Tassengröße angepasst werden soll

1x kurz	1 x Espresso		1x Café Crème	1x kurz
2x kurz	2x Espresso		2x Café Crème	2x kurz
1x lang	1x Ristretto		1x Becher Café Crème	1x lang
1x kurz	1x Cappuccino		1x Latte Macchiato	1x kurz
2x kurz	2x Cappuccino		keine Einstellung	
1x lang	1x Milchkaffee		1x Espresso Macchiato	1x lang

> Die Füllmenge mit den Tasten – und + anpassen

Die Füllmenge wird in % angezeigt. 100 % entspricht der Getränkeeinstellung.

> Bei Bedarf mit einer Testausgabe die neue Einstellung überprüfen

Der Geschmack und die Zusammenstellung des Getränks bleiben erhalten, nur das Volumen wird nach Wunsch verändert und damit an die Größe Ihrer Tassen angepasst.

> Sobald die Füllmenge eingestellt ist wie gewünscht, den neuen Wert mit der P-Taste bestätigen

Technische Daten
▷ Technische Daten
Seite 69

Getränkeeinstellungen

Hier stellen Sie nach Ihrem persönlichen Kaffeegeschmack die Rezeptur Ihrer Kaffeespezialitäten ein.

Folgenden Einstellungen sind möglich:

- Wassermenge
- Kaffeestärke
- *Milchmenge
- *Reihenfolge der Ausgabe von Milch und Kaffee
- Vorbrühen (Aromaentfaltung)

**Option nur für Getränke mit Milch verfügbar*

P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
−	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Aufruf Getränkeeinstellungen

> Die P-Taste > 2 Sekunden drücken



> Mit der Taste + blättern bis

> Auswahl des Programms Getränkeeinstellung mit der P-Taste

Einstellen

> Das Getränk wählen, dessen Geschmack und Zusammensetzung verändert werden soll

1x kurz	1 x Espresso		1x Café Crème	1x kurz
2x kurz	keine Einstellung		keine Einstellung	2x kurz
1x lang	1x Ristretto		1x Becher Café Crème	1x lang
1x kurz	1x Cappuccino		1x Latte Macchiato	1x kurz
2x kurz	keine Einstellung		keine Einstellung	
1x lang	1x Milchkaffee		1x Espresso Macchiato	1x lang

Bei den Getränken „2x kurz" ist keine Einstellung notwendig, die Getränkeeinstellungen entsprechen immer der doppelten Menge der Getränke „1x kurz".

Wassermenge

```
Wassermenge: 35ml
OK: P   ändern: -/+
```


> Beispiel: die Taste + drücken bis Wassermenge auf 37 ml erhöht ist

```
Wassermenge: 37ml
OK: P   Test:Getr.Ta.
```

Sie können jederzeit eine Testzubereitung mit den neuen Werten starten.

> Ein passendes Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen
> Die Getränketaste nochmals drücken
> Das Getränk testen

Das Getränk ist wie gewünscht:

> Die P-Taste drücken und damit die Einstellung bestätigen

```
Wassermenge: 37ml
OK: P   ändern: -/+
```

Kaffeestärke

```
Kaf. Stärke: 100% 5,1s
OK: P    ändern: -/+
```

Die Mahlmenge variiert je nach Mahlgradeinstellung, der verwendeten Kaffeesorte, der Luftfeuchtigkeit und verschiedenen anderen Einflüssen. Die Werkseinstellung beim Espresso entspricht ca. 8 Gramm. Ermitteln Sie die gewünschte Kaffeestärke durch eine Testausgabe.

▾P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
–	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Milchmenge

in Sekunden, nur Getränke mit Milchanteilen

```
Milchmenge: 14 sec.
OK: P    ändern: -/+
```

Die Milchmenge ist abhängig von der verwendeten Milch, Milchtemperatur und der gewählten Milchdüse. Ermitteln Sie die gewünschte Menge durch eine Testausgabe.

Reihenfolge der Ausgabe von Milch und Kaffee

Die Einstellung zur Reihenfolge der Getränkeausgabe wird nur für Getränke mit Milchbestandteilen angeboten.

Erst Milch dann Kaffee/Erst Kaffee dann Milch/Milch und Kaffee gleichzeitig.

```
Folge: Kaffee-Milch
OK: P    ändern: -/+
```

Vorbrühen

Aromaentfaltung

```
Vorbrühen: Ein
OK: P    ändern: -/+
```

Vorbrühen: Vor dem Brühen wird das Kaffeemehl mit heißem Wasser benetzt. Dadurch quillt das Kaffeemehl auf und das Kaffeearoma vieler Kaffeesorten kann sich besser entfalten.

Vorbrühen „ein“ ist Werkseinstellung für alle Kaffeegetränke außer Café Crème.

„Schritt für Schritt“-Anleitung
Einstellen und Testen
▷ Wassermenge
Seite 28

Test: Jede Einstellung kann während der Einstellungen getestet werden.

Die Einstellungen erfolgen im Verhältnis zur Werkseinstellung.

Mahlgradeinstellung

Der Mahlgrad beeinflusst, neben der Kaffeemehlmenge, die „Fülle" des Kaffees und die Bildung und Beständigkeit der Crema. Je feiner der Kaffee gemahlen ist, umso stärker lösen sich die Inhaltsstoffe des Kaffees. Stimmen Sie den Mahlgrad mit dem **WMF Perfect-Extraction-System** optimal auf die verwendete Kaffeesorte ab.

Das Perfect-Extraction-System ist für die Zubereitung von Getränkespezialitäten mit Espressoanteilen geeignet.

Für Café Crème empfehlen wir, den Geschmack nach der Einstellung zu testen.

Mahlgrad prüfen mit dem WMF Perfect-Extraction-System

> Die P-Taste kurz drücken

```
Programm wählen
blättern: +
```

> Mit der Taste + blättern bis

```
Mahlgradeinstellung
OK: P blättern: -/+
```

> Ein Auffanggefäß für die folgende Kaffeesystemspülung unterstellen
> Auswahl des Programms Mahlgradeinstellung mit der P-Taste

Eine automatische Kaffeesystemspülung startet.
Direkt im Anschluss startet eine Testbrühung.

> Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen

```
Testbrühung
Prüfung Mahlgrad
```

Während der Testbrühung wird der Brühdruck als Balkendiagramm dargestellt.

- geringer Brühdruck ➞ grober Mahlgrad ➞ milderes Aroma
- hoher Brühdruck ➞ feiner Mahlgrad ➞ kräftigeres Aroma

```
min.      Druck      max.
▮▮▮▮▮▮▮▮
```

Nach wenigen Sekunden wird im Display die Mahlgradeinstellung angezeigt:

Mahlgrad ok

```
Mahlgrad OK
Test: P  beenden: C
```

Der Brühdruck ist im optimalen Bereich. Es ist keine weitere Einstellung erforderlich.
Bei Bedarf kann der Mahlgrad angepasst werden.

> Mahlgradeinstellung beenden mit off/c

▾P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
	Pflegetaste
−	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

▷ *Mahlgrad einstellen*
Seite 31

Mahlgrad zu grob

Merkmale: Der Kaffee läuft schnell aus, die Crema ist hell und wenig beständig, das Aroma ist flach.

```
Mahlgrad zu grob
Test: P  beenden: C
```

> Den Mahlgrad mit dem Multitool um eine Umdrehung im Uhrzeigersinn feiner stellen

▷ *Mahlgrad einstellen*
Seite 31

Die neue Mahlgradeinstellung testen

> Ein Trinkgefäß unter den All-in-One Auslauf stellen
> Die P-Taste kurz drücken

Zwei neue Testbrühungen hintereinander starten automatisch.
Während der zweiten Testbrühung wird der Brühdruck als Balkendiagramm dargestellt.

- geringer Brühdruck ➞ grober Mahlgrad ➞ milderes Aroma
- hoher Brühdruck ➞ feiner Mahlgrad ➞ kräftigeres Aroma

Nach wenigen Sekunden wird im Display die Mahlgradeinstellung angezeigt:

> Mahlgradeinstellung beenden mit off/c

Display Brühdruck Balkendiagramm
Seite 30

Mahlgrad zu fein

Merkmale: Der Auslaufstrahl unterbricht und/oder ein Durchflussfehler tritt auf, weil das feine Kaffeemehl das Brühsieb verstopft.

```
Mahlgrad zu fein
Test: P  beenden: C
```

> Den Mahlgrad mit dem Multitool um eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gröber stellen
> Die neue Mahlgradeinstellung testen (siehe oben)
> Mahlgradeinstellung beenden mit off/c

▷ *Mahlgrad einstellen*
Seite 31

Kaffeestärke einstellen
▷ Einstellen ▷ Getränkeeinstellungen
Seite 27

Mahlgrad einstellen

Das mitgelieferte Multitool aus der Zubehörbox verwenden!

> Das Multitool in die Mahlgradeinstellung auf der linken Seite der Kaffeemaschine stecken
> Den Mahlgrad um eine Umdrehung verstellen

- Mahlung soll feiner werden: Drehen im Uhrzeigersinn
- Mahlung soll gröber werden: Drehen gegen den Uhrzeigersinn

- Stellen Sie nie in einem Schritt mehr als eine Umdrehung feiner!
- Den Anschlag nicht mit Gewalt überdrehen!

Basiseinstellungen

- Sprache*
- Uhrzeit*
- Datum*
- Datum/Uhrzeit
- Einschaltzeit
- Ausschaltzeit
- Wasserhärte*
- Wasserfilter*
- Brühtemperatur
- Werkseinstellungen

*Die Beschreibung der mit * gekennzeichneten Basiseinstellungen finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme.*

Beschreibung der weiteren Basiseinstellungen ▷ Inbetriebnahme Seite 12

> Die P-Taste > 2 Sekunden drücken

```
Programm wählen
blättern: -/+
```

> Mit der Taste + blättern bis

```
Basiseinstellungen
OK: P  blättern: -/+
```

> Mit der P-Taste das Programm Basiseinstellungen auswählen

Datum/Uhrzeit

Anzeige Aktuelles Datum und Uhrzeit auf dem Display.

```
Datum/Uhrzeit: Ein
OK: P  ändern: -/+
```

Hier können Sie die Anzeige von aktuellem Datum und Uhrzeit ein- oder ausschalten.

Automatische Einschaltzeit

```
Einschaltzeit: Ein
OK: P  ändern: -/+
```

▷ Einstellen ▷ Kaffeemaschine aus- und einschalten im Timerbetrieb Seite 24

Hier können Sie die automatische Einschaltzeit für die Kaffeemaschine ein- oder ausschalten, damit aktivieren Sie die Möglichkeit des Timerbetriebs.

Ausschaltzeit (in Minuten nach der letzten Getränkezubereitung)

```
Ausschaltzeit: 60 min
OK: P   ändern: -/+
```

Hier stellen Sie ein, wie viele Minuten nach der letzten Getränkezubereitung die Kaffeemaschine automatisch abschaltet.

Achtung!

Wenn der Timerbetrieb aktiviert ist, schaltet die Maschine zur eingestellten Einschaltzeit wieder ein.

Brühtemperatur

```
Brühtemperatur: 92°C
OK: P   ändern: -/+
```

Hier stellen Sie ein, welche Wassertemperatur das Brühwasser haben soll.
Der vorgegebene Standard ist 92°C.

▷ Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke ▷ Brühtemperatur Seite 50

Werkseinstellungen (Ja/Nein)

```
Werkseinstell.: nein
OK: P   ändern: -/+
```

Bei Einstellung „ja" werden alle Basiseinstellungen und alle Getränkeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Achtung!

Alle individuellen Einstellungen gehen verloren, wenn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Zählerstände ablesen

```
     Zählerstände
OK: P   blättern: -/+
```

Sie können hier die Stückzahlen der zubereiteten Getränke anzeigen lassen.

> Mit der Taste + durch die einzelnen Getränke blättern

Beispiel Espresso:

```
    Espresso 269
OK: P   blättern: -/+
```

Sobald alle Getränke angezeigt wurden oder nach Drücken der off/c-Taste erscheint:

```
 Alle Zählerst.lösch.
Nein: off/c     Ja: P
```

▾P	*Auswählen*
P	*Bestätigen*
⎍	*Pflegetaste*
–	*Rückwärts blättern* *Wert verringern*
+	*Vorwärts blättern* *Wert erhöhen*

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Die Zählerstände bewahren:

> off/c drücken

Alle Zählerstände löschen:

> P-Taste drücken

Schlauch aufstecken
Start: Pflegetaste
off/c

Pflege

Die Pflege Ihrer WMF 1000 ist uns besonders wichtig, schließlich soll sie Ihren Kaffee immer perfekt zubereiten. Sobald die WMF 1000 gespült, gereinigt oder entkalkt werden muss, macht Sie das Display darauf aufmerksam.
Besonders die einzigartige **Milchsystemspülung WMF Connect & Clean** verhilft Ihnen spielend einfach zu hygienisch einwandfreien Getränken mit Milchbestandteilen.

Übersicht Pflege

Pflegeprogramme:

- Aufwärmspülung/Kaffeesystemspülung
- Milchsystemspülung WMF Connect & Clean
- Maschine reinigen - Reinigungsprogramm
- Wasserfilter tauschen
- Maschine entkalken

▷ *Pflegeprogramme allgemein*
Seite 36

Manuelle Reinigung:

- Milchsystem reinigen
- Brüheinheit reinigen
- Satzbehälter reinigen
- Wassertank reinigen
- Tropfschale reinigen
- Bohnenbehälter reinigen
- Gehäuse reinigen

▷ *Manuelle Reinigung*
Seite 44

Pflegeprogramme Allgemein

Für die automatische Kaffeesystemspülung wird stets ausreichend Wasser im Wassertank benötigt. Das Spülwasser (ca. 120 ml) wird in der Tropfschale aufgefangen, daher die Tropfschale regelmäßig leeren oder während der Spülung einen Auffangbehälter unter den All-in-One Auslauf stellen.

Nach jeder Brühung, in der Aufheizphase und während der Pflegeprogramme läuft so genanntes Entspannwasser in die Tropfschale. Dabei wird Restkaffee aus den Leitungen gespült. Das ist ein völlig normaler Vorgang und kein Fehler der Kaffeemaschine.

Führen Sie die Pflegeprogramme regelmäßig durch, spätestens nach Aufforderung auf dem Display. Für Schäden, die durch Unterlassen einer Reinigung oder Entkalkung oder durch Verwendung von anderen Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln als die der WMF entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche entfallen.

Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind reizend und werden während der Durchführung der Programme sehr heiß. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit diesen Flüssigkeiten. Die Kunststoffteile der Kaffeemaschine, mit Ausnahme des Wassertanks, dürfen nicht mit dem Entkalkungsmittel in Kontakt kommen.
Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung und im Kapitel Sicherheit.

Aufruf der Pflegeprogramme

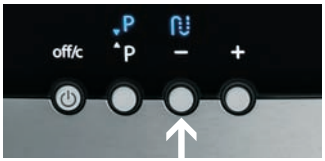

Auswählen der Pflegeprogramme ohne vorherige Aufforderung auf dem Display:

> Die P-Taste kurz drücken

```
Pflege-Prog. wählen
blätt.: Pflegetaste
```

> Mit der Pflegetaste bis zum gewünschten Programm blättern
> Das angezeigte Programm mit der P-Taste auswählen

Aufwärmspülung/Kaffeesystemspülung

Die Kaffeesystemspülung erfolgt automatisch beim Ein- und Ausschalten der Maschine.
Eine Aufwärmspülung kann bei Bedarf aufgerufen werden.

```
Aufwärm-Spülung
OK: P blätt.: Pfleget.
```

> Einen Auffangbehälter unter den All-in-One Auslauf stellen
> Die Aufforderung mit der P-Taste betätigen
> Start der Spülung mit der Pflegetaste

Die Kaffee führenden Leitungen der Kaffeemaschine werden mit heißem Wasser gespült.
Heißes Spülwasser wird über den All-in-One Auslauf entleert.
Nach der Spülung erscheint das Display Betriebsbereitschaft.

```
Bitte Ihre Wahl
08:15   09.06.2008
```

Milchsystemspülung WMF Connect & Clean

Die weltweit einzigartige Milchsystemspülung WMF Connect & Clean verhilft Ihnen spielend einfach zu hygienisch einwandfreien Getränken mit Milch und damit zu gleich bleibendem Kaffeegenuss.

Dauer Milchsystem spülen ca. 30 Sekunden.

> Den All-in-One Auslauf in die oberste Position schieben

```
Milchsystem-Spülung
OK: P  blätt.: Pfleget.
```

> Das angezeigte Programm mit der P-Taste auswählen

Das Display meldet die einzelnen Tätigkeiten, die vor der Spülung zu erledigen sind.
Ist der All-in-One Auslauf nicht in der obersten Position, fordert das Display dazu auf, den All-in-One Auslauf ganz nach oben zu schieben.

> Einen Auffangbehälter unter den All-in-One Auslauf stellen

```
Schlauch aufstecken
Start: Pflegetaste
```

> Den Milchschlauch außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen
> Den Milchschlauch mit der Milchdüse in den Heißwasserauslauf stecken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen
> Die Spülung mit der Pflegetaste starten

Den Milchschlauch in den Heißwasserauslauf stecken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

Das Milchsystem der Kaffeemaschine wird mit heißem Wasser gespült.
Heißes Spülwasser wird über den All-in-One Auslauf entleert.
Das Display fordert auf:

```
Auslauf nach unten
in Getränkeposition
```

> Den All-in-One Auslauf nach unten schieben, weg von der obersten Position

Das Display zeigt nun an:

```
Bitte Ihre Wahl
08:15   09.06.2008
```

> Den Milchschlauch gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei vom Heißwasserauslauf lösen

Nach der Spülung bleibt etwas heißes Restwasser im Milchschlauch. Halten Sie das offene Ende des Milchschlauchs über die Tropfschale, so kann das restliche Spülwasser auslaufen.

Wurden Getränke mit Milchanteilen zubereitet, so fordert die Maschine nach 20 Minuten oder spätestens beim Ausschalten automatisch zur Milchsystemspülung auf. Dabei erfolgt eine kurze Dampfausgabe.
Bestätigen Sie mit der P-Taste und führen Sie die Milchsystemspülung durch.
Der All-in-One Auslauf wird dabei per Dampfstoß gereinigt.
Die Milchspülung kann mit der Taste off/c verschoben werden.

Manuelle Reinigung Milchsystem ▷ Pflege ▷ Manuelle Reinigung Seite 44

Maschine reinigen - Reinigungsprogramm

Das Reinigungsprogramm wöchentlich durchführen. Die Maschine fordert zur Maschinenreinigung auf.
Weitere Angaben zum Reinigungsintervall siehe Seite 39.

Die während der Reinigung aus dem Auslauf ausgegebene Reinigungslösung nicht trinken!

```
Maschinen-Reinigung
OK: P blätt.: Pfleget.
```

> Maschine reinigen mit der P-Taste bestätigen
> Die einzelnen Schritte nach Aufforderung auf dem Display ausführen

Start der Pflegeprogramme ohne Aufforderung ▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein Seite 36

Dauer des Reinigungsprogramms ist 5 Minuten.

Tropfschale reinigen

Wassertank auffüllen

3l Behälter unter
Auslauf stellen

> Einen Auffangbehälter (mindestens 3 Liter) unter den All-in-One Auslauf stellen

Tablette einwerfen
in Handeinwurf

> Eine Reinigungstablette zusammen mit dem gelben Schwämmchen einwerfen und den Deckel schließen

Eine Reinigungstablette besteht aus einer weißen Tablette und einem gelben Schwämmchen.

Start: Pflegetaste

> Drücken auf die Pflegetaste

Das Reinigungsprogramm startet.
Ein Minutencountdown zeigt an wie lange die Reinigung noch dauert.

Reinigung läuft
Restzeit: 5 min.

Nach 5 Minuten ist die Maschinenreinigung beendet.
Das Display ruft zu einer manuellen Milchsystem-Reinigung auf. Nach der ersten Getränkeausgabe erlöscht diese Anzeige.

Nach 230 Bezügen oder 7 Tagen erscheint die Aufforderung zur Maschinenreinigung auf dem Display. Die Reinigung kann mit der off/c-Taste verschoben werden. Die Reinigung muss innerhalb der nächsten 50 Brühungen, jedoch spätestens am nächsten Tag durchgeführt werden. Andernfalls wird die Getränkeausgabe gesperrt. Die Sperrung wird nach einer Reinigung wieder aufgehoben.
Bei bis zu 25 Brühungen pro Woche verlängert sich das Reinigungsintervall. Die nächste Reinigung ist erst nach 14 Tagen fällig.

Die Reinigung auf einen bestimmten Termin legen
Die Reinigung nach der letzten Getränkeausgabe, am gewünschten Tag, zum Beispiel Sonntagabend, aufrufen und durchführen.
Zukünftig wird jede Woche Sonntags die Reinigungsaufforderung angezeigt.

Wasserfilter tauschen

```
Filtertausch
OK: P blätt.: Pfleget.
```

> Mit der P-Taste bestätigen

```
Wassertank ziehen
```

```
alt. Filter entfernen
neu. Filter einsetzen
```

> Den alten Filter entnehmen
> Einen neuen Filter einsetzen
> Wassertank auffüllen
> Nach dem Tausch mit der P-Taste bestätigen

Wasserfilter tauschen
WMF Wasserfilter einsetzen
▷ Inbetriebnahme
▷ Wassertank vorbereiten
Seite 9

```
Filterspülung
```

```
3l Behälter unter
Heisswasser stellen
```


> Einen 3 Liter Auffangbehälter unter den Heißwasserauslauf stellen
> Mit der Pflegetaste die Filterspülung starten

```
Filterspülung läuft
Restzeit: 4 min.
```

Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang. Die Geräusche enden während der Filterspülung. Im weiteren Betrieb klingt alles wieder wie gewohnt.

Nach der Spülung erscheint das Display Betriebsbereitschaft.

```
Bitte Ihre Wahl
08:15   09.06.2008
```

Abhängig von der Wasserhärte und dem Wasserdurchsatz, jedoch spätestens nach 3 Monaten, erscheint die Aufforderung den Wasserfilter zu tauschen. Der Filtertausch kann mit der off/c-Taste verschoben werden.

Kaffeemaschine entkalken

Die während der Entkalkung aus dem Auslauf ausgegebene Entkalkerlösung nicht trinken!

> Den Milchschäumer entfernen
> Die rote Sicherung über der Milchdüse durch leichtes Drücken mit dem Zeigefinger nach links entfernen [1] [2] [3]

Milchschäumer entfernen
▷ Milchsystem reinigen
Seite 44

Die rote Sicherung der Milchdüse muss zur Entkalkung entfernt werden.

Wurde vergessen, die rote Sicherung zu entfernen, kann diese während der Entkalkung in den Auffangbehälter fallen.

Aufruf der Pflegeprogramme
▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein
Seite 36

Gesamtdauer der Entkalkung ca. 37 Minuten. Der Ablauf darf an keiner Stelle unterbrochen werden.

```
Maschinen-Entkalkung
OK: P blätt.: Pfleget
```

> Die P-Taste drücken
> Die Tropfschale leeren
> Den Wassertank nach vorne aus der Maschine ziehen
> Die Filterkartusche entfernen, falls ein Wasserfilter verwendet wird
> Eine ganze Flasche WMF Flüssigentkalker (750 ml) in den Wassertank leeren und mit Wasser auffüllen
> Den Wassertank mit Wasser auffüllen, den Deckel aufsetzen
> Einen Auffangbehälter (mindestens 3 Liter) unter den All-in-One Auslauf stellen
> Einen weiteren Auffangbehälter (mindestens 1 Liter) unter den Heißwasserauslauf stellen
> Mit der Pflegetaste die Entkalkung starten

Die Entkalkung startet.

Auffangbehälter unterstellen

Tipp: An Stelle von zwei Behältern können Sie einen ausreichend großen Behälter verwenden, der unter beide Ausläufe passt.

Ein Minutencountdown zeigt an, wie lange die Entkalkung noch dauert.

```
Entkalkung läuft
Restzeit: 37 min.
```

Nach ca. 30 Minuten erscheinen folgende Displays:

```
Wassertank leeren
OK: Pflegetaste
```

> Den Wassertank leeren und mit klarem Wasser gründlich ausspülen

Die verbliebene Entkalkerlösung muss aus dem Tank entleert werden, damit die Kaffeemaschine im Anschluss mit klarem Wasser gespült wird und keine Entkalkerreste in der Kaffeemaschine verbleiben.

Bei automatischer Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs, drücken Sie die off/c-Taste. Die Entkalkung wird dann fortgeführt.

> Mit der P-Taste betätigen

```
Wassertank auffüllen
OK: P
```

> Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen
> Den Wassertank langsam in die Maschine schieben
> Die Entkalkung durch Drücken der P-Taste fortsetzen

```
Entkalkung läuft
Restzeit: 1 min.
```

> Die Filterkartusche wieder einsetzen
> Die rote Sicherung der Milchdüse gründlich reinigen
> Die rote Sicherung wieder auf die Milchdüse setzen [4] [5] [6]
> Den korrekten Sitz der roten Sicherung prüfen

> Den Milchschäumer einsetzen
> Den Wassertank auffüllen und wieder einsetzen

Die Maschine heizt auf. Dabei treten Dampf und Kondenswasser aus.

Die Wasserhärte, der Wasserdurchsatz und ob ein Wasserfilter eingesetzt wird, bestimmen den Zeitpunkt einer Entkalkung. Dieser Zeitpunkt wird von der WMF 1000 berechnet und es erscheint die Aufforderung zur Entkalkung.
Die Entkalkung kann mit der Taste off/c verschoben werden, muss jedoch innerhalb der nächsten 50 Brühungen durchgeführt werden. Andernfalls wird die Getränkeausgabe gesperrt. Die Sperrung wird nach einer Entkalkung wieder aufgehoben.

Aufruf der Pflegeprogramme ohne Aufforderung

Aufruf der Pflegeprogramme ▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein Seite 36

Direkt nach der Entkalkung werden Sie zu einer Maschinenreinigung aufgefordert.

Maschine reinigen - Reinigungsprogramm ▷ Pflege ▷ Pflegeprogramme allgemein Seite 38

Manuelle Reinigung

Mindestens einmal wöchentlich müssen alle Teile des Milchsystems gründlich gereinigt werden.

Das Milchsystem besteht aus:

- All-in-One Auslauf
- Milchschlauch
- Milchdüse

Milchsystem reinigen

Mindestens einmal wöchentlich müssen alle Teile des Milchsystems gründlich gereinigt werden.

> Den Wassertank aus der Maschine ziehen [1]
> Den Schlauch aus dem Milchbehälter und der Führung nehmen [2] [3]
> Den All-in-One Auslauf nach oben schieben [4]

> Die Entriegelung auf der Rückseite des All-in-One Auslaufs betätigen [5]
> Den Milchschäumer nach unten abziehen [5] [6]
> Den Milchschlauch vom Milchschäumer lösen [7]
> Die Milchdüse vom Milchschlauch lösen
> Das Luftansaugrohr herausdrehen [7]
> Die schwarze Kappe vom Luftansaugrohr abschrauben [7]
> Ober- und Unterteil des Milchschäumers voneinander lösen. Dazu den Milchchäumer mit dem Auslauf nach unten auf eine feste Fläche drücken. [8]

> Eine Dosierkappe WMF Milchsystemreiniger und 200 ml Wasser in einem Behälter mischen
> Alle Teile des Milchsystems [9] für 5 Stunden oder über Nacht in die Reinigungslösung einlegen [10]
> Im Anschluss alle Teile gründlich mit fließend warmem Wasser spülen [11]

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Bürsten lassen sich auch die schmalen Getränkeausläufe optimal reinigen.

▷ *Zubehör und Ersatzteile Seite 68*

> Ober- und Unterteil des Milchschäumers zusammenbauen
> Die schwarze Kappe auf das Luftansaugrohr schrauben
> Das Luftansaugrohr in den Schäumer stecken und eindrehen
> Die Milchdüse in den Milchschlauch stecken
> Den Milchschlauch auf den Milchschäumer stecken [12]
> Den Milchschäumer von unten einsetzen und einrasten [13] [14] [15]

> Den All-in-One Auslauf in die unterste Position schieben [16]
> Den Milchschlauch in die Führung einlegen [17] [18]
> Den Wassertank wieder einschieben [19]

Brüheinheit reinigen

Achtung! Verbrennungsgefahr!
Die Brüheinheit muss vor der Reinigung abkühlen.
Die Brüheinheit wöchentlich reinigen!

> Die Kaffeemaschine mit der off/c-Taste ausschalten, den Netzstecker ziehen
> Die Seitentüre rechts öffnen [1]
> Den Griff (bezeichnet mit „PRESS“) kräftig nach unten drücken und dabei die Brüheinheit bis zum Anschlag aus der Kaffeemaschine ziehen [2]
> Die Brüheinheit leicht nach vorne kippen und nach oben entnehmen [3]

1

2

3

> Die Schale für Kaffeemehlreste unter der Brüheinheit entnehmen und mit heißem Wasser reinigen [4]

Das Multitool aus dem Zubehör verwenden.

> Das Gewinde am Kopf der Brüheinheit mit dem Multitool gegen den Uhrzeigersinn drehen bis der Abstreifer nach vorne ausklappt [5]
> Die Einwurfrutsche ca. 45 Grad nach oben klappen, bis das Brühsieb sichtbar ist [6]

4

5

6

Multitool

> Das Brühsieb unter fließendem Wasser oder mit einem Tuch reinigen [7]
> Die Brüheinheit unter fließendem Wasser spülen [7]

Die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler reinigen und niemals Reinigungszusätze verwenden.

> Die Brüheinheit mit einem Tuch abtrocknen. Vor dem Einbau in die Kaffeemaschine vollständig trocknen lassen.
> Kaffeemehlreste im Schacht mit einem Staubsauger entfernen [8]
> Die Brüheinheit mit dem Multitool im Uhrzeigersinn wieder zurückdrehen
> Die Schale für Kaffeemehlreste einsetzen [9]

7

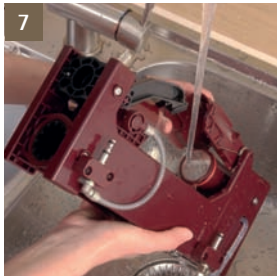

8

9

Die getrocknete Brüheinheit wieder einbauen.

> Die Brüheinheit einsetzen und kräftig ins Gehäuse zurück schieben, bis der Griff (bezeichnet mit „PRESS“) deutlich einrastet und wieder waagrecht ist [10]
> Die Seitentüre schließen

10

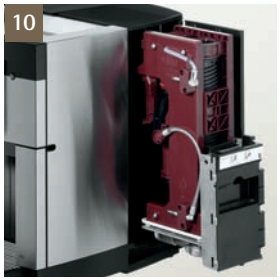

Lässt sich die Brüheinheit nicht vollständig einsetzen:
Das Gewinde am Kopf der Brüheinheit mit dem Multitool etwas nach links oder rechts drehen bis die Brüheinheit in die Führung rutscht. Nie mit Gewalt drücken!

Reinigung allgemein

Reinigen Sie den Wassertank, die Tropfschale und den Satzbehälter niemals im Geschirrspüler!

Satzbehälter reinigen

> Satzbehälter leeren und mit Wasser ausspülen
> Den Satzbehälter gründlich trocknen und wieder einsetzen

Wassertank reinigen

> Wassertank leeren
> Die Filterkartusche und den Adapter entnehmen (wenn ein Filter eingesetzt ist)
> Ablagerungen im Tank und auf dem Adapter mit einer Spülbürste entfernen
> Den Wassertank mit Wasser ausspülen
> Leichtgängigkeit des Schwimmers (rotes Kunststoffteil) in der Führung überprüfen
> Den Wassertank wieder einsetzen

Der All-in-One Auslauf muss in der untersten Position stehen und der Milchschlauch darf nicht vor dem Wassertank liegen.

Starke Kalkablagerungen können mit dem WMF Entkalker entfernt werden.
Nach der Entkalkung den Wassertank sehr gründlich spülen, um die Entkalkerreste entfernen.

Tropfschale und Abtropfgitter reinigen

> Tropfschale und Abtropfgitter leeren und mit Wasser ausspülen
> Tropfschale und Abtropfgitter wieder einsetzen

Bohnenbehälter reinigen

> Die Maschine ausschalten, den Netzstecker ziehen
> Den Bohnenbehälter mit einem trockenen, fusselfreien Tuch auswischen

Gehäuse reinigen / Frontblende reinigen

> Die Maschine ausschalten, den Netzstecker ziehen
> Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen

Die Edelstahlfront und die Seitenteile reinigen Sie am besten mit dem WMF Edelstahl Reinigungstuch aus dem Fachhandel.

Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke

Wasserqualität

Die Wasserqualität ist für die Zubereitung Ihrer Kaffeespezialitäten äußerst wichtig. Zuviel Kalk und Chlor schaden dem Aroma. Verwenden Sie deshalb den WMF Wasserfilter. Zusätzlich schützen Sie Ihre WMF 1000 vor Ablagerungen.

Aufwärmspülung

Führen Sie nach dem Einschalten und längeren Pausenzeiten der Maschine die Aufwärmspülung durch. Der Espresso erreicht damit schneller seine Idealtemperatur.
Denn eines ist bei einem guten Espresso besonders wichtig, dass er heiß ist.

Tassen vorwärmen

Auf der durch den Boiler passiv beheizten, Tassenablage werden Ihre Tassen vorgewärmt. Ihr Espresso und alle anderen Getränke bleiben länger heiß.
Außerdem empfehlen wir Ihnen eine schnelle Vorwärmung mit einer Portion Heißwasser.

Die richtigen Tassen

Verwenden Sie Espressotassen aus dickwandigem Porzellan, damit die Wärme beim Vorwärmen besser gespeichert wird. Sie fassen maximal 60 ml - werden aber höchstens bis zu zwei Dritteln gefüllt - und sind konisch geformt. Zu große Tassen lassen den Espresso an der Oberfläche zu schnell abkühlen.

Kaffeegeschmack programmieren

Programmieren Sie Kaffeestärke, Wasser- und Milchmenge für Ihre Kaffeespezialitäten individuell nach Ihrem Geschmack.

Vorbrühen

Die Vorbrühfunktion ist für alle Kaffeespezialitäten außer Café Crème werksseitig eingestellt.
Aktivieren Sie diese Einstellung auch für Café Crème, falls Sie ein kräftigeres Kaffeearoma bevorzugen. Wird Ihr Espresso zu bitter, so deaktivieren Sie diese Funktion.

Brühtemperatur

Die Brühtemperatur der Werkseinstellung 92 °C ist ideal auf Kaffee mit 100 % Arabicabohnen abgestimmt. Bei Verwendung von Kaffee mit Anteilen von Robustabohnen ist eine Absenkung der Brühtemperatur auf bis zu 88 °C empfehlenswert.
Ein zu hohe Brühtemperatur kann den Kaffee „verbrennen", er schmeckt dadurch bitter.

WMF Perfect-Extraction-System

Der Mahlgrad beeinflusst, neben der Kaffeemehlmenge, entscheidend die Ausbildung von „Körper" oder „Fülle" des Kaffees und die Bildung und Beständigkeit der Crema. Je feiner der Kaffee gemahlen ist, umso stärker lösen sich die Inhaltsstoffe des Kaffees. Mit dem WMF Perfect-Extraction-System stimmen Sie den Mahlgrad optimal auf die verwendete Kaffeesorte ab.

Milchschaum zubereiten siehe Kapitel Bedienen; Milch anschließen siehe Kapitel Inbetriebnahme; Milchsystem reinigen siehe Kapitel Pflege; Pflegeprogramme siehe Kapitel Pflege; Reinigen Bohnenbehälter siehe Kapitel Pflege, Zubereitung Getränke siehe Kapitel Bedienen

Kaffeebohnenmenge

Gerösteter Kaffee verliert unverpackt innerhalb weniger Tage Aromastoffe. Füllen Sie deshalb nur so viele Bohnen in den Kaffeebohnenbehälter, wie Sie in den nächsten Tagen verbrauchen, besser mehrmals nachfüllen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Kaffee möglichst Aroma schonend und gut verschlossen auf: an einem kühlen, trockenen und geruchsfreien Ort, denn Feuchtigkeit und Sauerstoff sind die Aromakiller Nummer eins.

Kaffeesorte

Kaffee wird nach seinen Eigenschaften wie Säure, Aroma, Körper und Duft beurteilt. 100 % Arabica garantiert noch keine Topqualität. Welcher Spitzenkaffee letztendlich auf Ihrem Frühstückstisch landet, entscheidet Ihr individueller Geschmack.

Milchsorte

Milchschaum entsteht aus dem Eiweißgehalt in der Milch. Ein hoher Eiweißgehalt der Milch fördert die Qualität und Stabilität des Milchschaums.

Milch kühlen

Milch ist ein sehr empfindliches Lebensmittel. Wir empfehlen, im Kühlschrank vorgekühlte Milch zu verwenden. Die vorgekühlte Milch nach kurzem Gebrauch wieder in den Kühlschrank stellen oder verwenden Sie den Coffee Lounge Milchkühler.

Hygiene

Achten Sie beim Öffnen der Milchpackung und beim Umgang mit dem Milchschlauch auf absolute Sauberkeit. Durch unsaubere Hände und Werkzeuge können schädliche Keime in die Milch gelangen. Ungeöffnete H-Milch ist in der Regel frei von schädlichen Keimen.

Pflege

Für perfekt zubereiteten Kaffee ist die Pflege der WMF 1000 besonders wichtig. Führen Sie deshalb die entsprechenden Pflegeprogramme nach Aufforderung über das Display und die manuelle Pflege regelmäßig durch.

Reinigung Bohnenbehälter

Kaffee enthält Fette und Öle, die sich an den Behältnissen ablagern. Diese Öle oxidieren mit Sauerstoff und beeinflussen den Kaffeegeschmack sehr stark. Deshalb den Bohnenbehälter - je nach Verbrauch - regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ausreiben.

Zwölf internationale Spezialitäten auf Knopfdruck

Espresso

Der kleine Schwarze mit dem starken Aroma. Kenner schätzen die charakteristische Crema.

Zwei Espresso

„Due espressi!" Die italienische Art, Kaffee zu genießen – am liebsten zu zweit. Oder Sie genehmigen sich einen „doppio".

Ristretto

Klein, stark und wirksam – die konzentrierte Ausgabe mit weniger Wasser für Liebhaber.

Café Crème

Eine ausgewogene Kaffeemischung. Die besondere Art der Zubereitung sorgt für die Crema.

Zwei Café Crème

Zwei Tassen, wenn Sie Ihren Café nicht alleine genießen wollen.

Becher Café Crème

Die große Portion im Becher. Damit Sie etwas länger Freude am Café haben.

Cappuccino

Espresso mit Milch und Milchschaumhäubchen. Er verdankt seinen Namen den braunen Kutten der Kapuzinermönche.

Zwei Cappuccino

Für den perfekten Genuss zu zweit.

Milchkaffee

Warme Milch und Kaffee fließen gleichzeitig in die Tasse. Die Mischung gibt ihm seine karamellbraune Farbe.

Latte Macchiato

Die gefleckte Milch mit den charakteristischen 3 Schichten: warme Milch, Espresso, Milchschaum.

Espresso Macchiato

Espresso mit einem Schuss Milchschaum. Die kleine Ausgabe eines Cappuccino.

Milch

Warme Milch oder Milchschaum. Verwöhnte Gaumen rühren Kakaopulver darunter.

Meldungen und Hinweise

Bedienmeldungen

Satzbehälter leeren

```
Satzbehälter leeren
```

```
Getr.-wahl gesperrt
Satzbehälter fehlt
```

Der Satzbehälter ist voll

> Satzbehälter entnehmen, leeren und mit Wasser ausspülen
> Satzbehälter trocken reiben
> Satzbehälter wieder einsetzen
> Mit der P-Taste bestätigen

Den Satzbehälter immer bei eingeschalteter Kaffeemaschine leeren, damit der elektronische Zähler diese Leerung registriert.

Wassertank auffüllen

```
Wassertank auffüllen
```

```
Getr.-wahl gesperrt
Wassertank auffüllen
```

Der Wassertank ist beinahe leer

Der Wassertank wird nicht komplett geleert, damit keine Luft in das Kaffeesystem gelangt.

> Den Wassertank leicht anheben und entnehmen
> Das verbliebene Wasser ausleeren
> Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen
> Den Wassertank langsam in die Maschine schieben

Tropfschale leeren und reinigen

```
Tropfschale reinigen
```

```
Getr.-wahl gesperrt
Tropfschale fehlt
```

Die Tropfschale muss geleert und gereinigt werden

> Die Tropfschale entnehmen und leeren
> Die Tropfschale reinigen und trocknen
> Die Tropfschale wieder einsetzen

Bohnenbehälter ist leer

```
Bohnen nachfüllen
Getränk bestätigen
```

Es sind nicht ausreichend Kaffeebohnen im Kaffeebohnenbehälter

Die Mahlung wird unterbrochen.

> Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen
> Die Getränketaste erneut drücken

Der Mahlvorgang wird fortgesetzt und der für die Brühung noch fehlende Kaffee wird gemahlen. Das gewählte Getränk wird im Anschluss gebrüht.

Kaffeemehl einwerfen

```
Kaffeemehl einfüllen
Getränk wählen
```

Der Handeinwurf-Deckel ist geöffnet

> Das Kaffeemehl einwerfen
> Den Handeinwurf schließen
> Das gewünschte Getränk mit der Getränketaste wählen

Der Vorgang kann mit der off/c-Taste abgebrochen werden. Bereits eingeworfenes Kaffeemehl wird über den Satzbehälter entsorgt.

Filter tauschen

```
Bitte Ihre Wahl
Wasserfilt. tauschen
```

Der Wasserfilter muss getauscht werden

> Filter tauschen (Siehe Kapitel Pflege)

Seitentür offen

Getr.-wahl gesperrt
Seitentüre offen

Die rechte Seitentür der Kaffeemaschine ist geöffnet

> Die rechte Seitentür schließen
> Verriegelung vollständig schließen

Auslauf nach unten

Auslauf nach unten
in Getränkeposition

Der All-in-One Auslauf ist in der Milchsystemspülungs-Position

> Den All-in-One Auslauf weiter nach unten, in eine Getränkeposition schieben

Mahlgrad zu fein? / Brüher verstopft?

Mahlgrad zu fein?

Brüher verstopft?

Ursache suchen:

Der Auslaufstrahl unterbricht, das Kaffeemehl verstopft das Brühsieb

Bei Meldung:

> Brüher reinigen

Erscheint die Meldung weiterhin:

> Den Mahlgrad 3 Umdrehungen gröber stellen

▷ *Einstellen ▷ Mahlgradeinstellung Seite 30*

▷ *Meldungen und Hinweise ▷ Fehlermeldungen und Störungen Seite 56*

Fehlermeldungen und Störungen

Grundsätzliche Vorgehensweise bei Anzeige von Fehlermeldungen oder Störungen:
Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und nach einigen Sekunden wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang der zur Störung geführt hat. In vielen Fällen ist danach die Störung behoben und Sie können Ihre Kaffeemaschine weiterverwenden.
Führt dies nicht zum Erfolg:
Suchen Sie in nachstehender Fehlerliste nach dem auf dem Display angezeigten Fehlertext und befolgen Sie die Handlungsanweisungen.
Falls auch dies nicht zum Erfolg führt oder der angezeigte Fehler nicht gelistet ist, rufen Sie bitte die WMF Service-Hotline an!
Einige Meldungen führen zur Sperrung einzelner Funktionen. Das erkennen Sie am Erlöschen der Getränketastenbeleuchtung. Die Getränke der beleuchteten Getränketasten können weiter bezogen werden.

WMF Service-Hotline ▷ 24 Monate Premium-Service und Wartung ▷ WMF Service-Center Seite 64

Störungsmeldungen auf dem Display

Fehlermeldung	*Handlungsanweisung*
Brüher einsetzen	Brüher ist nicht eingesetzt: > Brüher einsetzen
Brüherendschalter	Brüheinheit nicht richtig eingesetzt: > Brüheinheit richtig einsetzen
	Brüheinheit schwergängig: > Brüher entnehmen, mit Multitool Brühkammer öffnen, roten Dichtungsring dünn mit Fett aus dem Zubehör einstreichen
Durchflussfehler (Wassertank ist leer)	> Niveauschwimmer im Wassertank auf Leichtgängigkeit überprüfen und Wassertank auffüllen > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt

Wassertank reinigen ▷ Pflege ▷ Manuelle Reinigung Seite 44

Durchflussfehler (Wassertank ist voll)	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem Pumpgeräusch: > Prüfen ob Wassertank vollständig eingeschoben ist > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt Keine Heißwasserausgabe: > Wasserfilter/Schmutzfänger aus Tank entfernen, nochmals versuchen Brüheinheit verstopft: > Brüheinheit entnehmen, manuell reinigen, einsetzen und Reinigungsprogramm durchführen Wenn der Fehler sporadisch vorkommt: > Den Mahlgrad 3 Umdrehungen gröber stellen
EEPROM Error	> Maschine aus-/einschalten *Bei Wiederholung muss die Störung über das WMF Service-Center behoben werden.*
Motortreiber Fehler	> Maschine aus-/einschalten *Bei Wiederholung muss die Störung über das WMF Service-Center behoben werden.*
Mühle blockiert	Die Mühle ist durch Fremdkörper blockiert: > Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen > Bohnenbehälter reinigen > Mit dem Multitool Mühle im Uhrzeigersinn drehen, um Fremdkörper entnehmen zu können
	Mahlung zu fein: > Mahlgrad gröber stellen
Temperaturfühler Dampf Temperaturfühler Wasser	> Kaffeemaschine ausschalten, abkühlen lassen und wieder einschalten *Bei Wiederholung muss die Störung über das WMF Service-Center behoben werden.*
Timeout Niveau	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem Pumpgeräusch: > Prüfen ob Wassertank vollständig eingeschoben ist > Milchschlauch aus dem Milchbehälter nehmen und die Milchschaumtaste drücken Tritt statt Dampf Heißwasser aus: > Entkalkung durchführen Tritt Dampf aus: > Rufen Sie bitte die Hotline an

Brüheinheit reinigen ▷ Pflege ▷ Manuelle Reinigung Seite 46

▷ Einstellen ▷ Mahlgradeinstellung Seite 30

▷ 24 Monate Premium-Service und Wartung ▷ WMF Service-Center Seite 64

▷ Einstellen ▷ Mahlgradeinstellung Seite 30

Probleme ohne Störungsanzeige

Fehlerbild	*Handlungsanweisung*
Keine Milchschaum-/ Milchausgabe, obwohl Milch im Behälter ist	> Überprüfen, ob Milchschlauch geknickt oder gequetscht ist, Milchschlauch neu verlegen > All-in-One Auslauf und Milchdüse reinigen > Dampfdüse reinigen
Kein Milchschaum, nur warme Milch	> Milchsystemspülung durchführen Besteht das Problem weiterhin: > Dampfdüse reinigen
Milch oder Milchschaum ist zu kalt	> Sicherstellen, dass die Milchdüse auf dem Milchschlauch aufgesteckt ist > Prüfen, ob die richtige Milchdüse aufgesteckt ist (braun für gekühlte Milch)
Milch ist zu warm und zu wenig oder Milchschaum hat Blasen	Milch ist zu warm: > Milch kühlen > Überprüfen, ob Milchschlauch geknickt oder gequetscht ist > Milchschlauch neu verlegen > Prüfen, ob die richtige Milchdüse aufgesteckt ist (transparent für ungekühlte Milch) Undichtigkeit: > Alle Anschlüsse und Dichtungen des All-in-One Auslaufs überprüfen
All-in-One Auslauf: Montage/Demontage ist schwergängig	> Die O-Ringe mit dem WMF „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten und darauf achten, , dass kein Fett in die Luftansaugöffnung gelangt *Das Fett für Dichtungsringe finden Sie im Zubehör.*
Wassertank schwergängig	> Den O-Ring am Wasserauslaufstutzen mit dem WMF „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten
Brüheinheit lässt sich nur schwer herausziehen und wieder einschieben	> Die O-Ringe am Brüher mit dem WMF „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten
Anzeige Seitentüre offen	> Brüheinheit ist nicht richtig eingesetzt oder Türe nicht richtig geschlossen – überprüfen! Der Hebel mit der Aufschrift „Press“ muss sich immer in der waagerechten Position befinden.

Milchsystem reinigen
▷ Pflege ▷ Manuelle Reinigung
Seite 44

Dampfdüse reinigen
▷ Meldungen und Hinweise
▷ Fehlermeldungen und Störungen
Seite 56

O-Ringe fetten
▷ Meldungen und Hinweise
▷ Fehlermeldungen und Störungen
Seite 60

Pumpe verursacht laute Geräusche	Wassertank ist nicht richtig eingesetzt (Luft im System). > Wassertank vollständig einschieben > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt *Hinweis: Es ist normal, wenn während des Betriebs gelegentlich die Wasserpumpe selbstständig anläuft, sie füllt automatisch das System.*
Kaffee hat keine Crema	• Ungeeignete Kaffeemischung oder Kaffee ist nicht mehr frisch • Kaffeemehlmenge ist zu gering eingestellt • Tassen zu kalt: Vorwärmen • Brühtemperatur zu niedrig: Temperatur erhöhen • Mahlung zu grob: Mahlgrad feiner stellen • Aufwärmspülung durchführen
Brüheinheit kann nicht herausgezogen, bzw. nicht mehr eingesetzt werden	Brüheinheit ist nicht in Grundstellung > Rechte Seitentür schließen und Maschine einschalten > Die Brüheinheit beim Einsetzen mit dem Multitool nachregulieren, bis sich der Brüher einsetzen lässt
Verschmutzung im Brüherraum	Auffällig viel und grobes Kaffeemehl im Brüherraum oder trocken im Satzbehälter: > Kaffeestärke reduzieren oder Mahlgrad feiner stellen Schlammiger, breiartiger Kaffeesatz: Mahlgrad zu fein und dadurch weniger Mehl im Brüher: > Kaffeestärke erhöhen oder Mahlgrad gröber stellen

Brühtemperatur
▷ Einstellungen
▷ Basiseinstellungen

▷ Einstellen ▷ Mahlgradeinstellung
Seite 30

O-Ringe fetten

> Verwenden Sie nur WMF „Fett für Dichtungsringe“. Das Fett ist auf das Material abgestimmt und ist lebensmitteltechnisch unbedenklich.

O-Ring Wassertank Auslaufstutzen	*Wenn der Wassertank sich nur schwer entnehmen und einschieben lässt.* > Den O-Ring am Wasserauslaufstutzen mit dem WMF „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten	
O-Ringe Brüher	*Wenn der Brüher sich nur schwer entnehmen und einschieben lässt.* *Wenn die O-Ringe sehr trocken sind.* > Die O-Ringe am Brüher mit dem WMF „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten	

Dampfdüse reinigen

Dampfdüse im All-in-One Auslauf reinigen	*Wenn nach einer Milchsystemspülung immer noch kein Milchschaum produziert wird.* > Den Milchschäumer demontieren > Die rote Sicherung der Dampfdüse entfernen *Siehe Entkalkung Seite 41* > Die Dampfdüse vorsichtig mit einer der mitgelieferten kleinen Reinigungsbürsten reinigen	

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Größtmögliche Gerätesicherheit gehört bei WMF zu den Produktmerkmalen, denen unser ganz besonderes Augenmerk gilt. Die Wirksamkeit der integrierten Sicherheitseinrichtungen ist jedoch nur dann gewährleistet, wenn Folgendes beachtet wird:

- Vor Gebrauch der Kaffeemaschine die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Missachtung der Gefahrenhinweise kann zu ernsten Verletzungen und Schäden führen.
- Kinder nie unbeaufsichtigt mit der Kaffeemaschine alleine lassen, da diese die Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeräten entstehen können, oftmals nicht erkennen.
- Trennen Sie die Maschine von der Stromzufuhr, wenn sie nicht in Gebrauch ist und vor der manuellen Reinigung (Stecker ziehen). Lassen Sie die Maschine vor der Reinigung abkühlen. Ebenso, wenn Sie Bestandteile und Zubehör hinzufügen oder entfernen.
- Betreiben Sie die Maschine nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem an der Maschine Fehlfunktionen aufgetreten sind oder nachdem die Maschine in einer sonstigen Art und Weise beschädigt wurde. Die Maschine muss zur Wartung bzw. zur Reparatur im WMF Service-Center.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Tischrand oder das Tischeck hängen.
- Vor Witterungseinflüssen (Frost, Feuchtigkeit) schützen. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur vom WMF Service-Center unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Gefahrenhinweise

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt jedes Gerät bei unsachgemäßem Umgang mit einem Gefahrenpotenzial behaftet. Beachten Sie deshalb bitte folgende Hinweise im Umgang mit der Maschine, um Verletzungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden:

Verletzungsgefahr! Greifen Sie nicht in den Kaffeebohnenbehälter, solange die Maschine eingeschaltet ist und Netzspannung anliegt.
Die Mechanik im Kaffeebohnenbehälter kann Verletzungen verursachen.

Achtung! Gesundheitsgefahr
Der Bohnenbehälter und der Handeinwurf dürfen nur mit Materialien für den bestimmungsgemäßen Gebrauch befüllt werden.

Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
Der All-in-One Auslauf für heiße Getränke und Milchschaum, sowie der Heißwasserauslauf können im Betrieb sehr heiß werden.
Ebenfalls sehr heiß sind ausgegebene Flüssigkeiten und austretender Dampf. Berühren Sie Bauteile und Geräteoberflächen in diesen Bereichen deshalb nicht und kommen Sie nicht mit den Flüssigkeiten und mit Dampf in Berührung.

Achtung! Stromschlag!
Flüssigkeiten dürfen nicht unkontrolliert in das Innere des Maschinengehäuses gelangen. Reinigen Sie die Maschine nicht mit fließendem Wasser, Dampfreinigern oder Dampfstrahlgeräten. Schrauben Sie die Maschinenverkleidung nicht auf und greifen Sie nicht, auch nicht mit Werkzeugen, in das Innere der Maschine.

Achtung! Ätzend! Gesundheitsgefahr

Reinigungs- und Entkalkungsmittel:

- Sind reizend und werden während der Durchführung der Programme sehr heiß. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit diesen Flüssigkeiten.
- Von Kindern und unbefugten Personen fernhalten.
- Nicht einnehmen, nie mit anderen Chemikalien mischen.
- Während der Anwendung nicht essen und trinken.
- Während der Anwendung auf gute Be- und Entlüftung achten.
- Hände und Gesicht nach Gebrauch, auch in Pausen gründlich waschen.
- Kunststoffteile, mit Ausnahme des Wassertanks, der Kaffeemaschine dürfen nicht mit dem Entkalkungsmittel in Kontakt kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände und Textilien usw. der Umgebung mit dem Entkalkungsmittel in Berührung kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich die WMF Reinigungs- und Entkalkungsmittel.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für höchstens 10.000 Brühungen während der Gewährleistungs-/Garantiezeit ausgelegt. Nach spätestens 10.000 Brühungen empfehlen wir eine Wartung im WMF Service-Center durchführen zu lassen.
Bei Zweckentfremdung, falschem Anschluss, falscher Bedienung, nicht fachgerechter Reparatur, oder Nichteinhaltung der obigen Vorgaben wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
Für Schäden die durch Unterlassen einer Reinigung oder Entkalkung oder durch Verwendung von anderen Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln als die der WMF entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche entfallen. Die Kaffeemaschine WMF 1000 darf ausschließlich zur Zubereitung von Kaffee/Espresso, Milch und Heißwasser verwendet werden.

Garantie/Gewährleistung

Während der Garantiezeit gewährleistet Ihnen der Hersteller, die WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, die einwandfreie Funktion des Produktes. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre, während dieser Zeit dürfen maximal 10.000 Brühungen vorgenommen werden. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufvertragsabschlusses.
Kommt es während der Garantiezeit zu Mängeln am Produkt, so wird WMF die Kaffeemaschine kostenfrei instandsetzen, bzw. mangelhafte Teile austauschen. Der Garantieanspruch erstreckt sich ausschließlich auf diesen Anspruch. Weitergehende Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen. Zur Geltendmachung des Garantieanspruchs ist der Kaufbeleg vorzulegen. Der Garantieanspruch besteht nur in Deutschland und nur bei Vorlage des Kaufbeleges. Zur Wirksamkeit der Garantie schicken Sie bitte die beiliegende Garantiekarte an die WMF zurück.
Selbstverständlich werden durch diese Garantieerklärung die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers nicht eingeschränkt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist stehen Ihnen in Deutschland die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz gegen den Verkäufer gemäß §§ 437 ff BGB im gesetzlichen Umfang zu.
Die Garantie erhält nur dann Ihre volle Gültigkeit, wenn die Reparaturen im WMF Service-Center getätigt wurden. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen außerhalb des WMF Service-Centers vorgenommen werden!

Keine Garantie wird übernommen:

- für sämtliche Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Hierzu gehören u.a. Dichtungen etc.
- für Mängel, die auf Witterungseinflüssen, Kesselsteinansatz, chemischen, physikalischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, sofern Sie nicht auf Verschulden der WMF zurückzuführen sind
- für Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Geräts gemäß Bedienungsanleitung entstehen
- für Mängel, die durch das Nichtverwenden von WMF Originalersatzteilen oder fehlerhafte Montage durch den Käufer oder Dritte oder durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen
- für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung von WMF vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter
- für Mängel, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind. Eine ungeeignete Verwendung des Geräts liegt insbesondere vor, wenn der Kunde während der Garantiezeit mit der Maschine mehr als 10.000 Brühungen durchgeführt hat.

24 Monate Premium-Service und Wartung

WMF Service-Center

Haben Sie eine Frage zur Bedienung oder Funktion Ihrer WMF 1000? Dann rufen Sie bei unserer WMF Service-Hotline an. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Das WMF Service-Center ist neben Ihrem Fachhändler die erste Anlaufstelle.

Diese Vorgehensweise gilt nur in Deutschland und Österreich!

Serviceschein siehe Seite 66

In Deutschland:

- Telefon: 0180-2963100 (6 Cent pro Anruf)
- Service-WMF1000@WMF.de

In Österreich

- Telefon: 0043-664-8146270
- Email: servicecenter-WMF1000@wmf.at

Wir holen Ihre Kaffeemaschine bei Ihnen ab und reparieren sie im WMF Service-Center.
Innerhalb von 5 Tagen erhalten Sie Ihre Maschine zurück.
Dieser Premium-Service ist für Sie im Garantiefall zwei Jahre lang völlig gratis.

Ablauf

- Die Abholung erfolgt innerhalb des nächsten Werktages.
- Sie können Ihren Wunschtermin und den Abholort beim WMF Service-Center angeben.
- Stellen Sie Ihre WMF 1000 versandbereit, im Original-Karton in den Styroporschalen verpackt, zur Abholung bereit. Nicht original verpackte Maschinen können nicht mitgenommen werden.
- Wichtig! Den ausgefüllten Serviceschein und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen.

Service/Wartung/Reparatur im WMF Service-Center

Diese Vorgehensweise gilt nur in Deutschland und Österreich.

> Prüfung der eingegangenen Kaffeemaschine.
> Liegt kein Garantiefall vor oder ist die Garantiezeit abgelaufen, so erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.
> Reparatur in unserem Service-Center innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang der Kaffeemaschine und nach Zustimmung des Kostenvoranschlages.
> Nach der Reparatur erhalten Sie Ihre WMF 1000 umgehend per Paketdienstleister zurück.

Garantiebedingungen siehe Seite 61

Name und Anschrift des Garantiegebers:

In Deutschland:

WMF Württembergische Metallwarenfabrik
Aktiengesellschaft
Eberhardstraße
73309 Geislingen/Steige

In Österreich

WMF Österreich GmbH
Etrichgasse 1
6020 Innsbruck

Der Garantieanspruch ist direkt beim Garantiegeber geltend zu machen.

Serviceschein WMF 1000

Legen Sie dem Paket unbedingt den ausgefüllten Serviceschein und eine Kopie des Kaufbeleges bei.
Achtung: Abwicklung des Versands Ihrer WMF 1000 erfolgt über WMF Service-Center .
Das Paket wird bei Ihnen abgeholt.

Siehe Ablauf Service WMF 1000 über Service-Center

Absender:

Firma/Name:

Straße Hausnummer:

PLZ Ort:

Telefon: Fax:

E-Mail:

Grund der Rücksendung

Kostenvoranschlag
Falls kein Garantiefall vorliegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

○ per Brief ○ per E-Mail

○ per Fax

Reparaturfreigabe

Reparaturfreigabe bis zu einem Betrag von Euro

Ort, Datum Unterschrift

Schneiden Sie diesen Serviceschein aus, oder kopieren Sie diese Seite.

Transport und Entsorgung

- Bewahren Sie die Originalverpackung als Transportschutz auf.
- Bitte entleeren Sie Wassertank, Tropfschale, Satzkasten und den Bohnenbehälter vor jedem Transport.
- Entsorgungsmöglichkeiten für das ausgediente Gerät erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. Stadtverwaltung.
- Das Gerät unterliegt der Elektronik-Schrottverordnung (WEEE /EU-Richtlinie) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
  Weitere Informationen erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof oder bei unserem WMF Service-Center.

▷ *24 Monate Premium-Service und Wartung* ▷ *WMF Service-Center Seite 63*

Zubehör und Ersatzteile

Lieferumfang

Bezeichnung
WMF Milchsystemreiniger (im Styroporteil)
WMF 1000 Dokumentenset
(im Umschlag: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieschein, Karbonathärtetest)
WMF Wasserfilterkartusche mit Adapter und Einbauanleitung (im Wassertank) optional
WMF 1000 Zubehör-Box mit:
- Milchdüse transparent für ungekühlte Milch
- Multitool
- WMF Reinigungstabletten
- Reinigungspinsel
- Kleine Reinigungsbürsten
- WMF Fett für Dichtungsringe

Reinigungsmittel, Reinigungslösungen und Entkalker sind reizend für Menschen, für Textilien und für die Kunststoffteile der Maschine, mit Ausnahme des Wassertanks. Beachten Sie dringend die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Sie erhalten die Reinigungsmittel WMF Milchsystemreiniger, WMF Reinigungstabletten, WMF Entkalker und WMF Wasserfilter bei Ihrem Fachhändler. Zur Reinigung der Edelstahloberflächen empfehlen wir das WMF Edelstahl Reinigungstuch aus Mikrofaser, ebenfalls im Fachhandel erhältlich.

Mit WMF Coffee Lounge wird Ihr Kaffeegenuss perfekt.
Die Marke WMF steht nicht nur für professionelle Kaffeemaschinen, sondern für alles, was Trinken, Essen und Kochen zum Erlebnis macht. Deshalb haben wir zu Ihrer WMF 1000 gleich die passenden Accessoires entworfen. Neben dem Coffee Lounge Milchkühler mit aktiver Milchkühlung erhalten Sie alles was zum perfekten Kaffeegenuss dazugehört.
Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Coffee Lounge by WMF.

Technische Daten

Nennleistung	2,0 - 2,2 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 50/60 Hz; 220 - 230 V
Bauseitige Absicherung	maximal 16 A
Prüfungen	VDE, CE
Kaffeebohnenbehälter	320 g
Variable Brühkammer	6 bis 15 g
Fassungsvermögen Wassertank	2,8 Liter
Satzbehälter	ca. 20 Portionen
Höhenverstellbarer All-in-One Auslauf mit Milchdüse	67 bis 135 mm
Hochleistungspumpe	15 bar
Unabhängige Heizsysteme	2
Außenmaße	Breite 380 mm Höhe 410 mm Tiefe 450 mm Für die Wartung und Reinigung muss auf der rechten Seite für den Brüherausbau min. 200 mm Platzbedarf eingeplant werden.
Leergewicht	ca. 19,0 kg
Gewicht Brüher	1,2 kg
Kabellänge	ca. 1,0 m
Dauerschalldruckpegel (Lpa)	< 70 dB (A)
Artikelnummer	03 0500 0002
Hersteller	WMF Group

Index

A

abbrechen Getränkezubereitung 20
Ablauf Premium-Service 64
Abschluss der Inbetriebnahme 14
All-in-One Auslauf 19
Aufruf Pflegeprogramme 36
Aufstellen 8
Aufwärmspülung 37, 50
Auslauf nach unten 55
Auspacken 8
Ausschalten 22, 24
Ausschaltzeit 32, 33
Automatische Einschaltzeit 24, 32

B

Basiseinstellungen 32
Bedienen 16
Bedienmeldungen 53
Bediensystem 16
Bedientasten 22
Beispiel: Eine Tasse Latte Macchiato zubereiten 17
Beleuchtungssystem 16
Bestimmungsgemäße Verwendung 62
Bezeichnung der Maschinenteile 1
blättern 22
Bohnenbehälter 1
Bohnenbehälter ist leer 54
Bohnenbehälter reinigen 48
Brühdruck 31
Brüheinheit reinigen 46
Brüher verstopft 55
Brühtemperatur 33, 50

D

Dampfdüse reinigen 60
Datum 12, 32
Datum/Uhrzeit 32
Display Timerbetrieb 24
Durchflussfehler 55

E

Edelstahlfront reinigen 48
einschalten 23
Einschaltzeit 24, 32
Einstellen 26
Einstellen automatische Einschaltzeit 24
Einstellungen (Basiseinstellungen) 12
Einstieg zu den Einstellungen 22
Elektronik-Schrottverordnung 67
entkalken 41
Entsorgung 67
Ersatzteile 68

F

Fehlerliste 56
Fehler ohne Störungsanzeige 58
Fehlertext 56
Fett für Dichtungsringe 68
Filter tauschen 54
Füllmenge 26

G

Garantiegeber 64
Garantie/Gewährleistung 63
Gefahrenhinweise 6, 61
Gesundheitsgefahr 62
Getränkeeinstellungen 27
Getränkemenge 26
Getränketasten 16
Getränkezubereitung abbrechen 20
Getränkezubereitung Allgemein 20
Glossar 7

H

Handeinwurf 18
Heißwasser ausgeben 20
Heißwassertaste 20
Hinweise 53
Historie WMF Kaffeemaschinen 2
Höhe All-in-One Auslauf verstellen 21
Hygiene 51

I

Inbetriebnahme 8
Internationale Spezialitäten 52

K

Kaffeebohnenbehälter befüllen 11
Kaffeebohnenmenge 51
Kaffeegeschmack 50
Kaffeegetränke zubereiten 16
Kaffeemaschine ausschalten 23
Kaffeemaschine ausschalten im Timerbetrieb 24
Kaffeemaschine einschalten 11, 23
Kaffeemaschine einschalten im Timerbetrieb 24
Kaffeemaschine entkalken 41
Kaffeemehl einwerfen 54
Kaffeesorte 50, 51
Kaffeestärke für das nächste Getränk 17, 18
Kaffeesystemspülung 37
Kaffeesystem-Spülung, automatisch 14
Kurzanleitung 68

L

Lieferumfang 68

M

Mahlgrad 50
Mahlgrad einstellen 31
Mahlgradeinstellung 30
Mahlgrad prüfen 30
Mahlgrad zu fein 55
Mahlung 31
Manuelle Reinigung 35, 44
Manuelles Ausschalten bei Timerbetrieb 24
Manuelles Einschalten bei Timerbetrieb 24
Maschine reinigen 38
Meldungen 53
Milch kühlen 51
Milchschlauch mit Milch verbinden 10
Milchschlauch montieren 10
Milchsorte 51
Milchsystem reinigen 44
Milchsystemreiniger 68
Milchsystem spülen 37
Milch und Milchschaum 19
Multitool 68

N

neue Einstellung überprüfen 27

O

off/c-Taste 22
Optionales Zubehör 68
O-Ringe fetten 60

P

Pflege 35, 51
Pflegeprogramme 35
Pflegeprogramme Allgemein 36
Pflegeprogramme ohne Aufforderung 36
Plustaste 22
Premium-Service 64
Programmtaste 22

R

Reihenfolge Milch und Kaffee 29
Reinigung 35
Reinigung allgemein 48
Reinigung Bohnenbehälter 51
Reinigungsprogramm 38

S

Satzbehälter leeren 53
Satzbehälter reinigen 48
Seitentür offen 55
Serviceschein WMF 1000 66
Sicherheit 61
Sicherheitshinweise 61
Sprache 11, 12, 32
Standby-Modus 24
Störungen 56
Störungsmeldungen Display 56
Stromschlag 62

T

Tassen 50
Tassengröße 26
Tassenvorwärmung 50
P-Taste 22
Technische Daten 69
Testausgabe 27
Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke 50
Transport und Entsorgung 67
Tropfschale leeren und reinigen 53
Tropfschale und Abtropfgitter reinigen 48

U

Übersicht Getränketasten 16
Übersicht Pflege 35
Uhrzeit 12, 32

V

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr 62
Vor dem Start 6
Vorwärtsblättern mit Plus 22

W

Wartung 64
Wasserfilter spülen 40
Wasserfilter tauschen 40
Wasserhärte 12, 13
Wasserhärte testen 8
Wasserqualität 50
Wassertank auffüllen 53
Wassertank reinigen 48
Wassertank vorbereiten 8
Werkseinstellung 29
Werkseinstellungen 33
WMF 1000 Service-Center 64
WMF All-in-One Auslauf 21
WMF Connect & Clean 37
WMF Service-Hotline 64
WMF Tankfilter einsetzten 9
WMF Wasserfilter einsetzen 9

Z

Zählerstände ablesen 33
Zählerstände bewahren 33
Zählerstände löschen 33
Zubehör und Ersatzteile 68
Zusammenstellung Getränke 27
Zweite Kaffeesorte 18

© 2006-2008 WMF Aktiengesellschaft
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Konzeption und Fertigstellung / Satz und Gestaltung: TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de
Deutsche Originalausgabe. Gedruckt in Deutschland.

WMF 1000

WMF AG D-73309 Geislingen www.wmf.de
Typ 0500 BAL 06/08 DE